

IEVADS:

Tā ir speciāli projektēta antena gan analogās, gan digitālās Virszemes TV apraides uztveršanai. Tā var uztvert visus jūsu atrašanās vietas TV signālus UHF diapazonā. Tas ir vislabākais risinājums portatīvās un mājas digitālās televīzijas uztveršanai. Šī ir aktīvā antena un darbojas ar barošanas adapteri. Antenu ir viegli instalēt un vienkārši izmantot.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

- Frekvences diapazons: UHF:470-862 MHz
- Saņemšanas diapazons: UHF
- Maksimālais pastiprinājums: 30dB (max)
- Izejas līmenis: 100dBμV Max
- Ārējā pretestība: 75 Ω
- Trokšņa rādītājs: ≤3 dB
- Barošana: ar AC/DC adapteri (DC12V/50mA) vai caur DTV ierīci 5V 40mA


PRODUKTA ĪPAŠĪBAS:

- Maināms pastiprinājuma līmenis
- Ieslēgt/ Izslēgt LED indikators
- Iebūvēts augsta pastiprinājuma un zema trokšņa līmeņa pastiprinātājs
- Regulējama antenas cilpa labākai UHF uztveršanai
- Speciāli projektēts augstas izšķirtspējas televīzijai HDTV no dažādiem digitālās televīzijas signāliem (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC).

INSTALĀCIJA:

Piezīme: Labākai uztverei, lūdzu, pārbaudiet sekojošus nosacījumus

1. Sargājiet antenu no traucējuma avotiem: sargājiet antenu no lielas jaudas patēriņa ierīcēm, kā gaisa kondicionieris, lifts, fēns un mikroviļņu krāsns starojuma utt.
2. Nenovietojiet antenu tiešos saules staros, pie loga, lietojiet antenu iekšējā telpā.
3. Uzstādiet antenu tik augstu, cik iespējams: ja ir kādi šķēršļi starp antenu un pārraides torni, tas var novest pie īslaicīga signāla pazušanas. Tātad, ja antena ir novietota pēc visām prasībām, traucējumi būs samazināti.

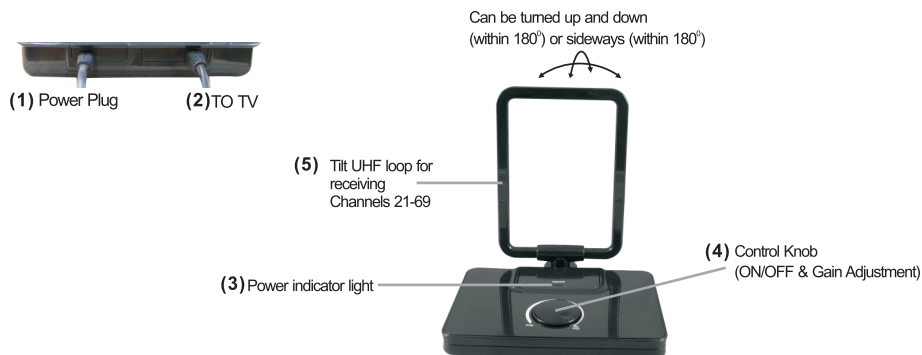

(1) Jaudas kontaktdakša

(2) Pie TV

(3) Jaudas gaismas indikators

(4) Pārslēgs (Ieslēgt/Izslēgt & signāla pastiprinājuma regulēšana)

(5) UHF cilpas noliekšana, lai uztvertu 21 – 69 kanālus. Var pagriezt uz augšu un leju (1800 ietvaros) vai sānis (1800 ietvaros).

UZSTĀDĪJUMI UN SAVIENOJUMI:

- Savienojiet adapteri ar antenu.
- Pievienojiet kabeli Virszemes televīzijas uztvērēja antenas ieejas ligzdai vai TV.

Pēc tam, kad būsiet pārbaudījuši, vai visi savienojumi ir pieslēgti pareizi, pulksteņrādītāja virzienā pagrieziet Ieslēgt/Izslēgt pārslēgu (4), lai ieslēgtu antenu: degoša LED gaismiņa (3) nozīmē, ka iekšējo antenas pastiprinātājs strādā. Tagad ieslēdziet televizoru un atlasiet TV programmu, pēc tam noregulējiet dipola antenu (5) un pastiprinājumu (4), atbilstoši tam, kā ir aprakstīts nākamajos punktos.

SIGNĀLA UZTVERE

UHF SIGNĀLI – IV-V GRUPAS (21-69 kanāli)

Šī antena uztver UHF signālus caur dipola antenu (5).

- nolieciet dipoli uz augšu un leju;

- pagrieziet dipoli sānis līdz iegūstiet vislabāko signālu.

PASTIPRINĀJUMA PIELĀGOŠANA

Lai pielāgotu pastiprinājumu, groziet signāla pastiprinājuma regulētāju (4), līdz iegūstiet vislabāko signālu:

- lai palielinātu pastiprinājumu, pagrieziet pārslēgu pulksteņrādītāja virzienā


- lai samazināt pastiprinājumu, pagrieziet pārslēgu pretēji pulksteņa rādītāja virzienam.

Piezīme: Šo antenu var izmantot tieši pieslēdzot TV vai Virszemes televīzijas uztvērēja antenas ieejas ligzdai; lūdzu apskatiet divus pieslēgšanas veidus, lai instalētu Jūsu antenu.

(Att.1.) Tieši pieslēdzot TV

(Att.2.) Tieši pieslēdzot Virszemes televīzijas uztvērēja antenas ieejas ligzdai

Att.1.

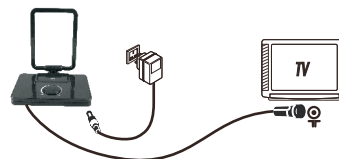

Att.2.

