


EXPLORE

MODELIS NR.: XP5823



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

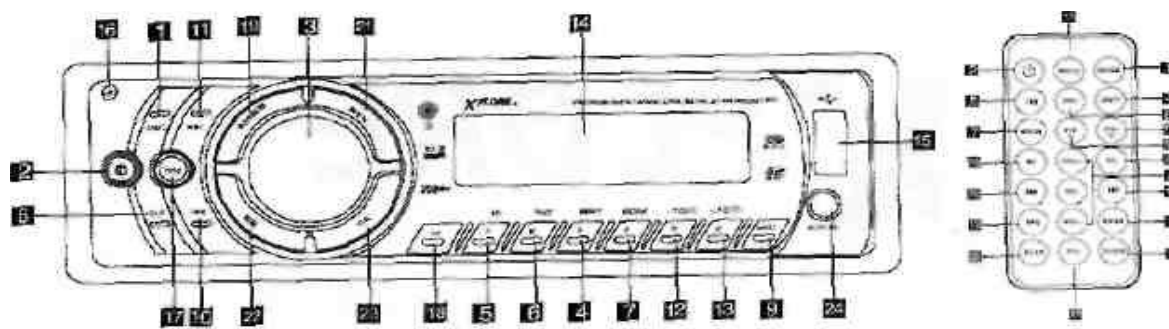

Back Cabinet

1. MOD poga

Nospiediet, lai pārslēgtos starp Radio funkciju un MP3 / VVMA funkcijām.
(Radio-USB-SD-Aux In).

2. Power Poga

Nospiediet, lai ieslēgtu. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu.

3. Skaļums / Izvēlnes kontrole

Normālā režīmā, izmantojiet šo pogu, lai palielinātu / samazinātu skaņas līmeni.

Lai piekļūtu dažādiem skaņas parametriem, nospiediet šo pogu, lai riņķotu cauri regulējamiem SEL funkcijas iestatījumiem:

VOLUME> BASS> TREBLE> BALANCE> FADER> LOUD> LED (LED1, LED2, LED3, LED auto)> DSP (Pop/ Rock/Classic/Flat/Jazz).

4. 3/RPT Poga

MP3 režīmā, nospiežot atkārtos dziesmu.

5. 1/ M1 Poga

MP3 režīmā, nospiediet, lai apturētu atskaņošanu. Nospiediet atkal, lai atsāktu atskaņošanu.

6. 2/INT Poga

MP3 režīmā, nospiediet, lai klausītos pirmās 10 sekundes no katras dziesmas.

7. 4/RDM Poga

MP3 režīmā, nospiediet, lai atskaņotu dziesmas nejaušā secībā.

8. CLK Poga

Nospiediet, lai parādītu un pielāgot laiku.

9. Band Poga

Radio režīmā, nospiediet, lai mainītu starp FM1-FM2-FM3.

10/11. Uz priekšu vai atpakaļ pogas (m / »w)

MP3 režīmā, nospiediet līdz (m / »+ H) uz priekšu vai atpakaļ atskaņot vienu dziesmu.

12. 5/-10 Poga/ bultiņa uz augšu Poga

MP3 režīmā, nospiediet šo pogu, lai attītu atpakaļ vienā reizē 10 dziesmas. Nospiediet un turiet, lai attītu uz iepriekšējo mapi.

13. 6/+10 Poga/bultiņa uz leju Poga

MP3 režīmā, nospiediet šo pogu, lai attītu uz priekšu vienā reizē 10 dziesmas. Nospiediet un turiet, lai attītu uz nākošo mapi.

14. LCD displejs

Displejs ar pulksteni un citām izvēlnes funkcijām.

15. USB slots

Ievietot jebkuru USB MP3 atskaņošanas ierīci šajā sloā, MP3 / VVMA, dziesmu atskaņošanu.

16. Poga priekšējā paneļa noņemšanai

Nospiediet, lai noņemtu priekšējo paneli.

17. Izslēgt Poga

Nospiediet vienreiz, lai izslēgtu skaļumu.

18. AF / REG Poga

Nospiediet īsi ieslēgt / izslēgt AF funkciju.

Nospiediet un turiet, lai aktivizētu / deaktivizētu REG funkciju.

19. APS Poga uz tālvadības pults / AMS / S pogu vienības

Nospiediet APS pogu, tā noskanēs spēcīgākos stacijas kanālus automātiski un saglabās tos no 1-6 uz atmiņas pogām.

20. Scan Poga

Nospiediet lai meklētu staciju automātiski.

21. PTY Poga

Nospiediet, lai ieslēgtu / izslēgtu PTY funkciju.

22. EQ Poga

Izvēlieties izvēlieties funkciju (Classic, Rock, Pop, Jazz, Flat)

23. TA Poga

Nospiediet, lai ieslēgtu / izslēgtu TA funkciju.

24. Aux In Function

Izvēlieties pieslēgt un atskaņot jebkuru saderīgu ārēju audio iekārtu.

25. SD / MMC slots

Ievietot jebkuru SD / MMC karti šajā slotā MP3A / VMA dziesmu atskaņošanai.

Galvenais atbalsts:

Atbalsta USB un SD / MMC kartes, pārnēsājamo cieto disku.

Atbalsta Audio failu formātus: MP3 / VVMA

Atbalsts Mobile uzlāde caur USB slotu

Šī ierīce atbalsta tikai FAT16 vai FAT32 failu sistēmu.

Lūdzu, nefarmatējiet sistēmas failus, kad formatējas USB, SD / MMC karte.

Šī ierīce atbalsta USB / SD / MMC karti ar maks. atmiņas lielums 32GB.

Pamata kontrole:

1. Ieslēgšana / Mute

1) Nospiediet PWR pogu, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci. 2) Nospiediet pogu MUTE, lai izslēgtu skaņu, nospiediet un turiet šo taustiņu vēlreiz, lai atbrīvotu no MUTE režīma un atgūt iepriekšējo skaļuma līmeni.

2. Mode poga

1) Pievienojiet USB / SD / MMC karti ar radio režīmu, šī vienība mainīsies uz USB / SD / MMC karšu režīmu; 2) iespraud SD / MMC karti USB režīmā, šī vienība mainīsies uz SD / MMC

kartes režīmā; 3) Pievienojiet USB saskaņā SD / MMC karšu režīmu, šī vienība mainīsies uz USB režīmu. 4) Šī ierīce mainīsies uz radio režīmu, kad USB / SD / MMC karte ir izņemta. 5) Nospiediet MOD pogu, lai mainītu režīmu, kad USB / SD / MMC karte ir pieslēgta. USB režīms iesniedz informāciju, pieslēdzot to pie ierīces.

3. Displeja laiks un iestatījumi

1) Laiks būs redzams nedaudz nospiežot pogu CLK.

LCD displejs atgriezīsies atpakaļ tās sākotnējā displeja stāvoklī pēc 5 sekundēm. 2) Nospiediet un turiet CLK pogu, lai uzstādītu laiku, laiks displejā mirgos.

Tad nedaudz nospiežot N < pogu, lai iestatītu stundu un * w pogu, lai uzstādītu minūtes. 3) Pēc tam pagrieziet grozāmo pogu vai VOL-A / OL + uz tālvadības pults, lai iestatītu minūti. Lai apstiprinātu laiku vienkārši nospiežiet pogu SEL.

4. Audio režīma atlasītājs

1) Pagrieziet audio režīmu selektoru, lai palielinātu / samazinātu skaļuma līmeni.

2) Nospiediet audio režīma atlasītāju, "VOL, BAS, TRE, BAL, FAD, LOUD, DX, ST" uz displeja, tad pagrieziet audio režīma selektoru, lai palielinātu / samazinātu skaļumu, bass, troksni, balansu, skaļumu ieslēgt / izslēgt, DX / LOK, stereo / mono.

3) Nospiediet un turiet audio selektoru, lai aktivizētu TA Seek - PL - Sound -Return L - Beep. Šīs obciyas rotēs apgrozībā.

Radio kontrole

1. Kanālu kontrole

1) Nospiediet BND pogu, lai izvēlētos joslu, atkārtoti, lai riņķotu pa 3 radio joslām: FM1-FM2-FM3.

2) Turiet un spiediet AMS / S pogu vai APS pogu, radio skenēs visas spēcīgākās stacijas un automātiski kārtos zem 1-6 numuru taustiņiem. FM režīmā, 18 stacijas var uzglabāt no FM1-FM3 režīmā.

Nospiediet jebkuru cipara taustiņu, lai baudītu saglabāto staciju.

3) AF funkcija

Pēc rūpnīcas noklusējuma AF funkcija ir ieslēgta, nospiediet AD, lai to ieslēgtu / izslēgtu.

4) frekvences noregulēšanas

Spiežot (m / ** i), lai noregulētu pašreizējo frekvenci manuāli.

Nospiediet un turiet ^ ► «, stacijas tiks meklētas automātiski.

Meklēšana apstāsies pēc spēcīgākās stacijas noregulēšanas.

Kad meklētais kanāls nesatur RDS signālu, AF ikona mirgo.

Kad tas satur RDS signālu, ikonas AF un PS būs izgaismotas.

Tikmēr tiks parādīts pašreizējā stacijas nosaukums.

5) Auto stacijas meklēšana

Nospiediet pa brīdim BAND, tas meklēs spēcīgāko signālu stacijas un saglabās tās automātiski.

6) Staciju atskaņošana no atmiņas

Nospiediet 1-6 pogas, lai izvēlētos saglabātās stacijas manuāli.

Spiediet no 1-6 pogas, lai saglabātu noregulētās stacijas uz 1-6 pogām.

7) TA funkcija

Spiediet pa brīdim TA, lai ieslēgtu TA funkciju, TA ikona ir ieslēgta.

Kad tas saņems pārraides paziņojuma signālu, saturs būs atrasts displejā.

Kad pārraides ziņojums ir beidzies, būs jāpāriet atpakaļ uz iepriekš atskaņoto režīmu. Spiest TA brīdi, lai izslēgtu TA funkciju.

8) RDS PTY funkcija

RDS 29 programmu veidi tiek klasificēti kā mūzikas un runas veidi.

Uz brīdi piespied PTY, lai ieslēgtu TPP un izvēlētos programmas veidu.

Pirmais programmas rūpnieciskais iestatījums pēc noklusējuma ir POP (mūzika). Nospiežiet pogas numuru no

1-6, lai pārslēgtos starp dažādiem programmu veidiem.

Nospiediet 1-POP, ROCK, nospiediet 2- EASY, LIGHT, nospiediet 3-CLASSIC, CITA,

nospiediet 4-JAZZ, COUNTRY, nospiediet 5-NATIONAL, OLDIES, nospiediet 6-FOLK.

Nospiediet 1-NEWS, AFFAIRS, INFO, nospiediet 2- SPORTM EDUCATION, DRAMA,

Nospiediet 3-CULTURE, SCIENCE, VARIED, nospiediet 4-WEATHER, FINANCE,

BĒRNU, PRESS 5-SOCIĀLĀ, reliģija, PHONE IN, PRESS 6-TRAVEL,

LEISURE, DOKUMENT.

Nospiediet PTY vēlreiz, lai izslēgtu PTY

(NO PTY tiek parādīts uz displeja).

9) RDS funkcija un ikonas

1. EON: cits uzlabots tīkls

Tā meklēs citus tīklus vai stacijas uztveršanai - Paziņojums automātiski; tas meklēs jaunāko pārraides paziņojumu automātiski un apturēs esošo spēles režīmu.

2. AF: Alternatīvās frekvences

Tās pielāgos spēcīgāko signāla frekvenci tai pašai stacijai automātiski.

3. TP: Satiksmes Programma

4. PS: Programmas Serviss

5. TA: Satiksmes paziņojums

6. PTY: Programmas Tips

MP3 kontrole

1.Šī FUNKCIJA var lasīt failus, kas atrodamas USB / SD / MMC kartē, pieslēdzot tās slotā.

2. Ja tiek atskaņotas dziesmas no USB atmiņas, USB ikona parādās uz displeja.

3. Kad tiek atskaņotas dziesmas no SD / MMC kartes, SD ikona parādās uz displeja.

4. Ja atskaņojamā faila formāts ir MP3, tad MP3 ikona parādās uz displeja.

5. Ja atskaņojamā faila formāts ir WMA, tad WMA ikona ir atrodama displejā.

6.Pārtīt uz priekšu, lai pārietu uz nākamo dziesmu un nospiediet pārtīt atpakaļ, lai attītu dziesmu atpakaļ.

ID3 Datu kopa (Factory Default)


1. Ja ir ieslēgta MP3 / WMA funkcija ar ID3 TAG šādu ID3, tad informācija tiks parādīts uz LCD displeja automātiski.

2. MP3 vai WMA atskaņošanas laikā nospiediet AMS / S pogu, lai ieslēgtu dziesmas meklēšanas režīmu, nospiediet 1-6 pogu, lai izvēlētos vēlamu dziesmu.


3. Piemēram, jūs pašlaik klausāties pirmo dziesmu, un jūs vēlaties, lai nākošo klausītos dziesmu nr. 56.

Spiediet AMS / S pogu un nospiediet pogas "5" un "6", tad nospiediet "VOL", lai klausītos dziesmu nr.56.

NOŅEMAMAIS VADĪBAS PANELIS

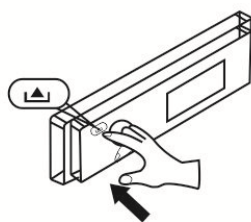


1. Nospiediet pogu, lai atbrīvotu paneli.

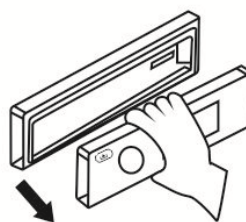


2. Izvelciet paneli un ņemt to prom

Nonemamā panela piestiprināšana

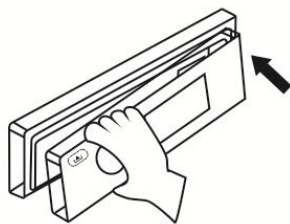

1. Ievietojiet, sākot ar labo pusi

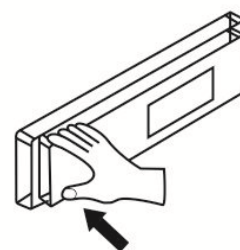

2. Spiediet klāt paneļa virsmu līdz atskan "klikšķis".

Uzstādīšana


Ierīces kastei ir anti zādzības savienojums. Lūdzu, sekojiet zemāk uzstādīšanas instrukcijai:

1. Piespiediet dekoratīvo rāmi pret šasiju, līdz tas ir uzstādīts.
2. Ievietojiet ierīci panelī, tad spiediet ierīci metāla šasijā, līdz tā ir bloķēta.


Uzmanību:

1. Izvēlieties montāžas vietu, kur ierīce nav saskarnē ar braukšanas funkciju vadību.
2. Pirms ierīces uzstādīšanas, pievienojiet vadus pagaidu stāvoklī, un pārļiecinieties, ka tie visi ir pareizi savienoti un sistēma darbojas pareizi.
3. Drošai uzstādīšanai, izmanto montāžas aparatūru.

Demontāžas un montāžas INSTRUKCIJA

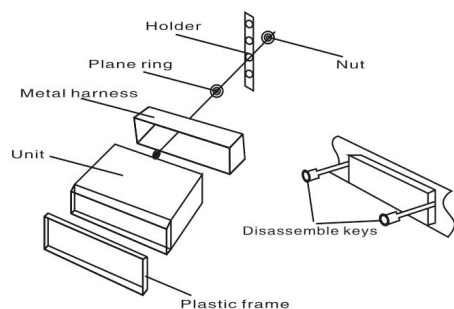

ISO SPEAKER CONNECTION

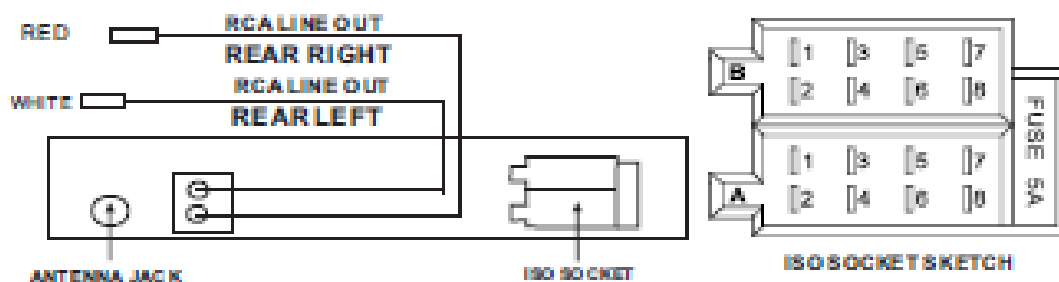

CONNECTOR A:

1. N/A
2. N/A
3. N/A
4. YELLOW - MEMORY + 12V
5. ORANGE - AUTO ANTENNA B+
6. N/A
7. RED - POWER B+
8. BLACK - GROUND - 12V

CONNECTOR B:

1. (GREEN) REAR RIGHT SPEAKER (+)
2. (GREEN BLACK) REAR RIGHT SPEAKER (-)
3. (WHITE) FRONT RIGHT SPEAKER (+)
4. (WHITE BLACK) FRONT RIGHT SPEAKER (-)
5. (GREY) FRONT LEFT SPEAKER (+)
6. (GREY BLACK) FRONT LEFT SPEAKER (-)
7. (BLUE) REAR LEFT SPEAKER (+)
8. (BLUE BLACK) REAR LEFT SPEAKER (-)

Bojājumu novēršana

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Neieslēdzas	Akustikas kabelis ir atvienots. Slikti savienojumi.	Pārbaudiet, vai strāvas padeve un skaļruņu vadi ir pareizi un droši savienoti.
	Ir izsists drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju.
Nav skaņas	Skaļums ir iestatīts uz minimumu.	Noregulējiet skaļumu vēlamajā līmenī.
	Nav pareiza elektroinstalācija	Pārbaudiet vadu pieslēgumu.
Radio nedarbojas, un radio stacijas automātiskās izvēles nestrādā.	Antenas vads nav pievienots, vai signāls ir pārāk vājš.	Izvēlieties staciju manuālajā režīmā. Ievietojiet antenas kabeli stingri.
Spēlētājs ir ieslēgts, bet nespēlē nevienu dziesmu.	Faila formāts nav MP3 / WMA formātā.	Pārliedzinieties, ka dziesmas ir saglabātas USB vai SD kartē MP3 / WMA formātā.

Specifikācija

Barošana - 12V DC

Zemējuma sistēma – negatīvā „-”

Maksimālā strāva - 5A (MAX)

Ierīces izmērs (L * W * H) - 178 X 120 X 50mm

Svars - 0.65 kg

Darba temperatūra - 20C ~ + 60C

Audio

Max izejas jauda - 4x50 Watts

Skaļruņa pretestība - 4 Omi ~ 8 omi

FM noskaņošana

Frekvenču diapazons - 87.5 - 108 MHz

Izmantojamā jūtība - 10 dB (S / N 30 dB) 15 dB

AM noskaņošana

Frekvenču diapazons - 520 - 1620 KHZ

Izmantojamā jutīgums - 30dB (S / N 20dB)