

AUTOMAŠĪNAS AUDIO ATSKAŅOTĀJA LIETOŠ ANAS INSTRUKCIJA


XP5922



Radio Aux USB TF MP3 RDS

I. Uztādīšanas diagramma

1. Pirms ierīces uzstādīšanas, lūdzu, novietojiet to vēlāmajā pozīcijā, savienojiet ar skaļruņa vadu un strāvas vadu, lai veiktu lietošanas izmēģinājumu.
2. Pēc tam, kad pārliecināties, ka ierīces darbība ir ideāla, pabeidziet tās uzstādīšanu.

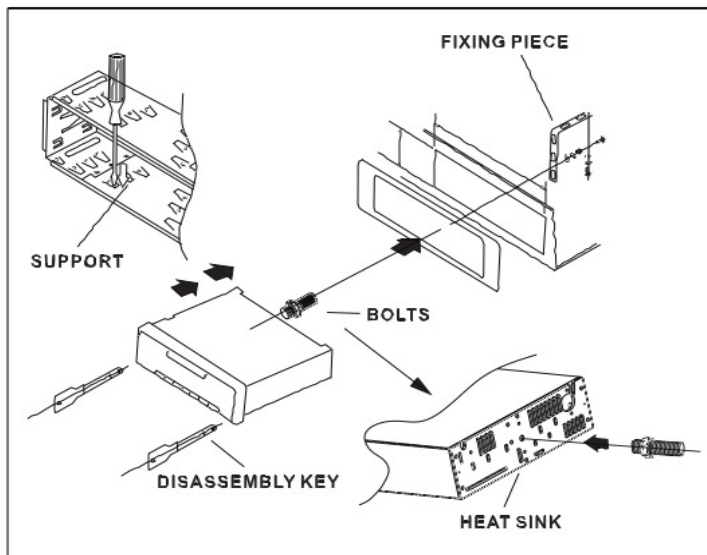


Uzstādiet ierīci

1. Uzstādiet balstu (attēlā - *support*) uz automašīnas paneļa, ielieciet balsta skavas.
2. Pievienojiet strāvas vadu un skaļruņa vadu, piestipriniet automašīnai stiprinājumu (attēlā – *fixing piece*).
3. Ievietojiet antenas slēdzi, iestumiet ierīci balstā, pievelciet stiprāk stiprinājuma uzgriezni.

Ierīces izjaukšana

Ievietojiet divas demontāžas atslēgas (attēlā – *disassembly key*) kreisajā un labajā spraugā, ar atslēgām aizāķējiet ierīci, izvelciet, pagriežiet tās uz āru, lai izņemtu ierīci no balsta, tad atvienojiet savienojuma vadu un atvienojiet antenas kontaktdakšu.

Vadu diagramma

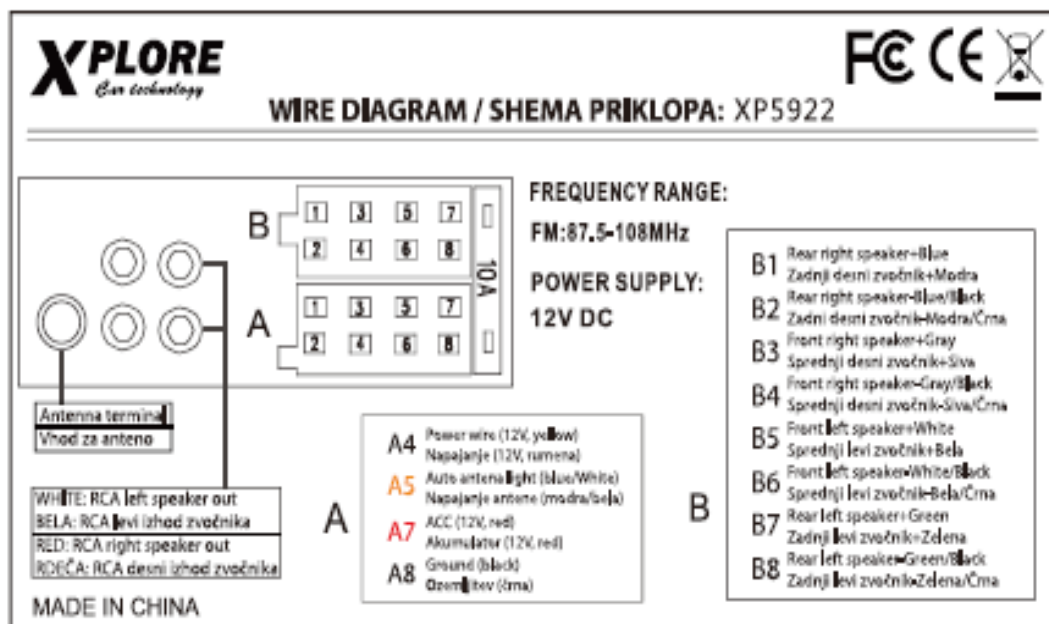

II. Pamatdarbības

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS un REŽĪMA (POW/MOD) poga

Nospiediet, lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un paturiet, lai izslēgtu ierīci.

Kad ierīce ieslēgta, nospiežot šo pogu, variet mainīt režīmu sekojoši: AUX---Radio---USB---SD.

JOSLU (BND) poga

Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai mainītu joslu: FM1-FM2-FM3. Nospiediet un paturiet, lai skenētu un saglabātu stacijas automātiski. Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai atvērtu numuru izvēlēšanās funkciju, pēc tam izmantojiet skaļuma kontroles pogas, lai izvēlētos. Nospiediet skaļuma slēdzi, lai apstiprinātu esošo numuru un mainītu uz nākošo numuru, tad nospiediet pogu JOSLA (BAND) vai APTURĒT (1 PAU), lai apstiprinātu.

◀◀ poga

Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai automātiski meklētu stacijas atpakaļgaitā, nospiediet un paturiet šo pogu, lai manuāli meklētu stacijas atpakaļgaitā. Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet, lai atskaņotu pēdējo dziesmu, nospiediet un paturiet šo pogu, lai atpakaļgaitā ātri attēlotu.

▶▶ poga

Radio atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai automātiski meklētu stacijas uz priekšu, nospiediet un paturiet šo pogu, lai manuāli meklētu stacijas uz priekšu.

Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai atskaņotu nākošo dziesmu, nospiediet un paturiet šo pogu, lai attēlotu ātri uz priekšu.

SKAĻUMA/IZVĒLNES un RDS (VOL/SEL/RDS) grozāmo pogu

Pagroziet pogu, lai palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Nospiediet pogu, lai atvērtu funkciju Bass/Treble/Balance/Fader, DSP (Pop/Rock/Classic/Flat/Jazz), LOUD, LED (LED1, LED2, LED3, LED auto) IZVĒLNI, pagroziet pogu, lai regulētu.

Nospiediet un paturiet šo pogu, lai atvērtu RDS funkcijas:

- 1) TA IESLĒGTI/ TA IZSLĒGTI:** TA (satiksmes paziņojumu) pārslēgšana;
- 2) AF IESLĒGTAS/AF IZSLĒGTAS:** AF pārslēgšana;
- 3) TA MEKLĒŠANA/VISI:** darbība trūkstošā TA gadījumā (TA meklēšana/ TA veicināšana);
- 4) STEREO/MONO:** Stereo, Mono izvēlne;
- 5) NOSKAŅOT L/ S:** Meklēšanas ilgums pēc RDS pazaudēšanas;
- 6) MSK DP/VISI:** AF pārslēgšanas izvēlne/ Neizvēlieties radio stacijas ar dažādiem PI;
- 7) EON DX/ LOC:** pāriešana no citu satiksmes programmu pārslēgšanas/šaura diapazona atlase;
- 8) CT IESLĒGTS/CT IZSLĒGTS:** sinhrons un ne sinhrons pulksteņa laiks/ vietējais pulkstenis un RDS pulkstenis.

1/PAU (apturēšana):

Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet APTURĒT, nospiediet vēlreiz lai atceltu apturēšanu.

2/INT:

Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un paturiet, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai pārskatītu dziesmas.

3/RPT (atkārtošana):

Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai atkārtotu dziesmu, nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atceltu atkārtotānu.

4/RDM (jaukta secība):

Radio režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai atskaņotu dziesmas jauktā secībā, nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atceltu atskaņotānu.

5/ -10

Radio atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai atskaņotu -10 dziesmas, nospiediet un paturiet, lai atvērtu pēdējo mapi.

6/ +10

Radio atskaņošanas režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos stacijas numuru, nospiediet un paturiet šo pogu, lai saglabātu esošo staciju ar šo numuru. Mūzikas atskaņošanas režīmā, lai atskaņotu +10 dziesmas. Nospiediet un paturiet šo pogu, lai atvērtu nākošo mapi.

Bluetooth savienojums

1. Ļaujiet Bluetooth atrast jūsu pievienojamo ierīci.
2. Skanēt pieejamās ierīces.
3. Parādīsies automašīnas komplekta savienojums. Izvēlieties automašīnas komplektu.
4. Ievadiet PIN kodu: 0000.

Kad savienojums ir izveidots, jūs varat atbildēt uz telefona zvaniem, kā arī atskaņot mūziku caur Bluetooth.

III. Tehniskie parametri

Skaņotāja daļa:

Frekvenču diapazons-----87.5MHz-108MHz

Frekvenču starpība-----10.7MHz

Signāla un trokšņa attiecība (S/N)-----40≥dB

Atskaņošanas daļa:

Kanālu atdalīšana (1 KHZ)-----56≥dB

Sprieguma harmoniskā distorsija-----≤2%

Atbildes frekvence-----20Hz-20kHz(+3dB)

Pastiprinātāja daļa:

Izeja-----4x50W skaļruņa izeja

Skaļruņa pretestība-----4Ω-8Ω

Jaudas avots-----14.4V automašīnas baterija (negatīvu polu sazemējums, skatiet sīkāk uz ierīces)


IV. Problēmas un risinājumi.

Problēma	Iemesli	Risinājumi
LCD ekrāns neattēlo neko	1. Dzeltenais vads nav savienots ar bateriju+ 2. Sarkanā vada drošinātājs ir atvērts 3. Paneļa savienotājs ir netīrs	1. Pārliedzinieties, vai dzeltenais vads ir savienots ar bateriju+ 2. Nomainiet drošinātāju 3. Notīriet paneļa savienotāju ar spirtu
Nav skaņa	1.Nav strāvas padeve 2.Skaļruņa vads ir atvērtā ķēdē 3.SD/MMC kartē, U-diskā nav atbilstoša formāta dziesma. 4.SD/MMC kartes, U-diska spraudnī ir netīrumi, kas rada	1. Savienojiet strāvas vadu 2. Savienojiet skaļruņa vadu. 3. Pārbaudiet SD/MMC kartes, U-diska saturu.

	sliktu savienojumu.	4. Notīriet ar spirtu
Klusa skaņa (nav skaidra)	1. Enerģijas padeves iekšējā pretestība ir augsta 2. Antenai ir slikts savienojums.	Nomainiet elektroapgādi Nostipriniet antenas savienojumu.
Mono ieraksts	1. Viens no skaļruņa vada kanāliem ir atvērtā ķēdē 2. Pastiprinātāja integrētā ķēde ir bojāta	Savienojiet skaļruņa vadu Nomainiet pastiprinātāja integrēto ķēdi
Sistēma nedarbojas	Enerģijas padeve nav stabila	Piespiediet un paturiet atiestatīšanas pogu

Piezīme: Tehniskie dati var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pults.

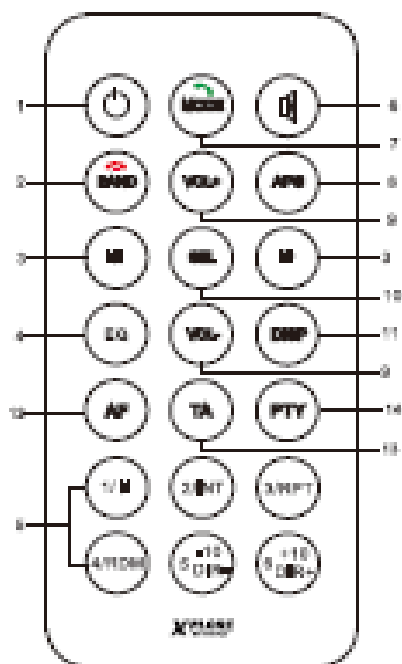

1. Power Poga - Nospiediet, lai ieslēgtu. Nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu.
2. Ferkvenču un zvanu poga.
3. Ātrā tīšana uz priekšu un atpakaļ.
4. EQ poga.
5. Ciparu poga.
6. Klusuma poga.
7. Režīma poga – atbilde uz ienākošo zvanu.

8. APS režīms.
9. Skaņas regulēšana.
10. SEL poga.
11. Displeja poga.
12. Alternatīvās frekvences poga.
13. Satiksmes paziņojuma poga.
14. Programmu veida poga.