


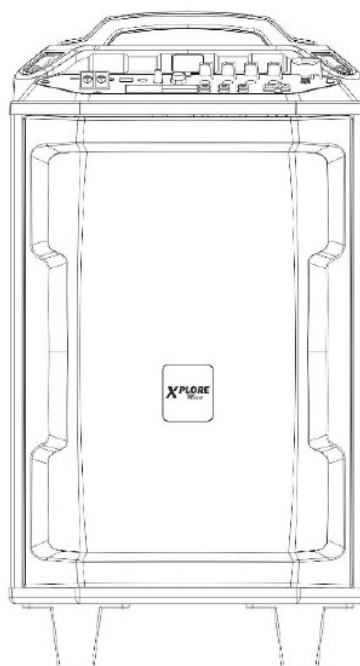

XP8802

**XPLORE**  
*Music*

Lietošanas pamācība

## KĻŪDU RISINĀŠANA

| Kļūda                         | Iespējamie cēloņi                                                                                                                                                                             | Risinājums                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nav skaņas</b>             | 1. Nav audio ieejas avotu.<br>2. Audio līmenis ir pārāk zems.                                                                                                                                 | 1. Pārbaudiet atskaņošanas avotu.<br>2. Noregulējiet skaļumu.                                                                                                            |
| <b>Skanējumi a traucējumi</b> | 1. Audio līmenis ir pārāk augsts.<br>2. Skaļrunis ir bojāts.                                                                                                                                  | 1. Pagrieziet mazāku skaļumu.<br>2. Ja skaļrunis ir bojāts, apmeklējiet vietējo servisa centru.                                                                          |
| <b>Nedarbojas karaoke</b>     | 1. Mikrofona ligzdā nav pilnībā ievietots mikrofons.<br>2. Mikrofona slēdzis nav pozīcijā ON.<br>3. Mikrofona skaļums ir iestatīts uz zemu.<br>4. Bezvadu mikrofonā nav ievietotas baterijas. | 1. Pievienojiet mikrofonu ieejas ligzdai ierīcē.<br>2. Bīdīet mikrofonu pozīcijā ON.<br>3. Iestatiet stiprumu mikrofonu ierīcē.<br>4. Ielieciet vai nomainiet baterijas. |
| <b>Neatskaņo MP3 mūziku</b>   | 1. Ieraksts / mūzikas formāts nav pareizs.<br>2. Nepareiza darbība ir radījusi traucējumus procesā.<br>3. USB stick vai microSD karte ir bojāta.                                              | 1. Konvertējiet savu mūziku MP3 audio formātā.<br>2. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci.<br>3. Nomainiet atmiņas karti atskaņošanai.                                        |

## FUNKCIJAS

Izejas jauda ----- ≤150W  
 Ieejas jūtība----- 320mV  
 SNR----- ≥71dB  
 Atskaņojamo frekv.josla----- 60Hz-20 kHz  
 Uzlāde----- AC100V- AC240V,  
 60Hz/50Hz

\*\*\* IEPRIEKŠ MINĒTĀ INFORMĀCIJA IR SPECIFIKĀCIJAS APRAKSTS, KAM IR INFORMATĪVS RAKSTURS.  
 \*\*\* SAKARĀ AR PASTĀVĪGU PRODUKTU ATTĪSTĪBU, SPECIFIKĀCIJAS VAR TIKT MAINĪTAS BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA.

VOL: skaļuma kontrole (uz augšu / uz leju);  
 Treble: trīskāršot signāls;  
 BASS: BASS iestatījums. Bass regulēšanai;  
 MIC.VOL: skaļuma kontrole mikrofonam;  
 ECHO: iestatiet atbalss mikrofona / ECHO efekts;  
 MIC: input for - pievienots mikrofons;

## IERĪCES RAKSTUROJUMS

Šī sistēma var būt saderīga ar klēpj datoriem, mobilajiem tālruniem, DVD, VCD, kompaktdiskiem, LD, televizoriem, MP3, radioaparātiem, elektroniskām klavierēm un citām ierīcēm, kurām ir audio izeja.

Skaņas sistēma ar dziļu spēcīgu basa efektu un spēcīgu trīskāršošanu.

Izmantojot profesionālu dizainu, augstas kvalitātes ražotāja bateriju, aprīkoti ar audio kondensatoriem, veicina lielāku akustisko jaudu, stabilitāti, labāku dinamiku izmantošanu un lielāku attiecību starp signālu un troksni.

## IERĪCES UZLĀDE

Lai uzlādētu skaļruni, pievienojiet strāvas adapteri AC100V - AC240V tīklam. Uzlādes laiks ir apmēram 6 līdz 10 stundas. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet ierīci no lādētāja, lai izvairītos no kaitējuma akumulatoram.


Akumulatora uzlādes indikators: LED displejs ir baterijas statusa indikators: indikātorā ir četri horizontāli līmeņi. Katrs līmenis ir 25% no akumulatora jaudas līmeņa. Kad indikators izslēdzies,

nerāda visus horizontālos līmeņus, izslēdziet ierīci un pievienojiet to strāvas adapterim. Uzlādes laikā, akumulatora LED indikators uz displeja mirgo. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, tas pārstāj mirgot.

Brīdinājums: Ja akumulators ir zem sprieguma, lūdzu, pilnībā uzlādējiet to 48 stundu laikā. Ja skaļruni ilgstoši nelieto, lūdzu, ļaujiet akumulatoram pilnībā uzlādēties, pretējā gadījumā tas var izraisīt baterijas bojājumus!

Ierīces izmantošanas laikā nenovietojiet to pie sildierīcēm, kā arī vietās, kurās ir ļoti karsts (virs 40°C). Nepieļaujiet ierīces saskari ar ūdeni vai jebkādiem citiem šķidrumiem. Nepieļaujiet ierīci spēcīgiem elektriskā lauka un statiskās elektrības avotiem. Nepieļaujiet ierīces kritienus, triecienus pret zemi. Patvaļīgi neatvērt ierīci un neremontēt to. Gadījumā, ja sistēmas kļūdas dēļ ierīce nedarbojas, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Pirms tam, izņemiet USB un microSD karti. Ja kļūda netiek novērsta, sazinieties ar vietējo importētāju.

## TĀLVADĪBAS PULTS

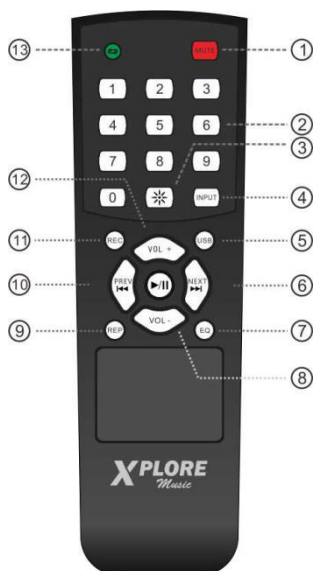


1. Mute/klusums
2. Ciparu (dziesmu) pogas
3. LED efektu poga
4. Atskaņošanas režīma izvēle
5. USB ports
6. Nākamā/uz priekšu
7. EQ skaņas (ekvalaizers)
8. Samazināt skaļumu
9. REC atskaņošana
10. Iepriekšējā
11. Ierakstīt
12. Palielināt skaļumu
13. Atkārtot


Tālvadības pulti levietojiet 2xAA baterijas. (Nav iekļautas) pults darbojas tieši orientēta uz IA uztvērēja ierīci līdz 6m, sānu robežās līdz 30' leņķī.

Lietojot tālvadības pulti, pārliecinieties, ka starp ierīci un tālvadības pulti nav traucējoši priekšmeti/faktori, kas traucētu signāla uztveršanu.

Ja, neskatoties uz pareizu pults ekspluatāciju pults darbība nav precīza, pārliecinieties, ka pults raidītos infrasarkanos starus netraucē saules stari, tas var vājināt IS staru saņemšanu.

Vienmēr tālvadības pultī nomainiet jaunas baterijas. Nejauciet vecās kopā ar jaunajām baterijām, šādā gadījumā pults var nestrādāt precīzi vai nedarboties vispār.

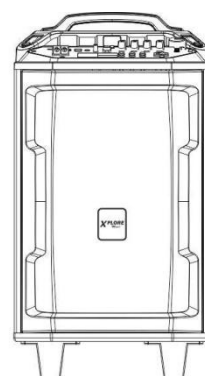

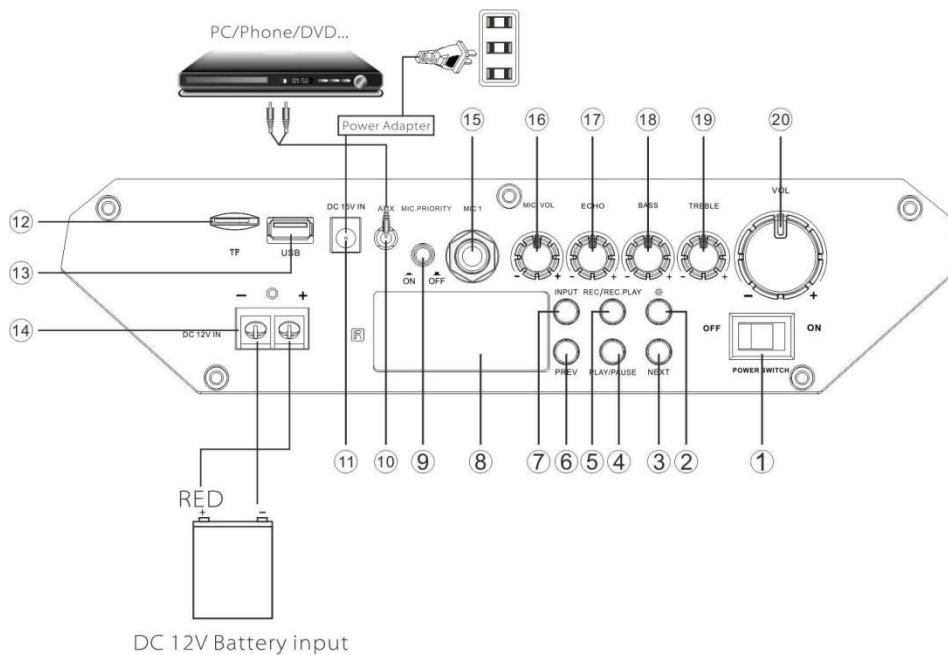


1. Ieslēgšanas slēdzis
2. LED efektu slēdzis
3. Nākošais
4. Atskaņot/Pauze/Skanēt
5. Atskaņot ierakstu
6. Prev
7. Ievades izvēle
8. LED displejs
9. Mikrofona prioritāte
10. Audio ieeja

11. DC 15V ieeja (adapteris)
12. Micro SD kartes vieta
13. USB ieeja
14. DC 12V ieeja
15. Mikrofona ieeja
16. Mikrofona skaļums
17. Mikrofona (echo)
18. Bass / Bass toni
19. Troksnis
20. Skaļums

## USB UN MICRO SD KARTE

- USB vai Micro SD karti jāformatē FAT32 formātā. Datu nesēja formatēšanu veikt datorā. My Computer - peles labo pogu noklikšķiniet uz noņemamā diska - izvēlieties Format - FAT32 komplektu.
- Atskaņojot mūziku no atmiņas nesējiem, tie tiek atskaņoti ieraksta secībā. Ja ciparu ieraksts 01,02,03,04 ... pirmā mūzika ir 01. Ja alfabētiskā secībā, atskaņos no A burta.
- Kopējiet MP3 vai WMA formāta mūzikas failus (lejuplāde) uz USB diska vai / TF kartes. Ir ieteicams noņemt nevajadzīgos failus un failu katalogus, lai ātrāk lasītu un samazinātu lasīšanas kļūdu, atskaņojot dziesmas.

## BEZVADU MIKRAFONS

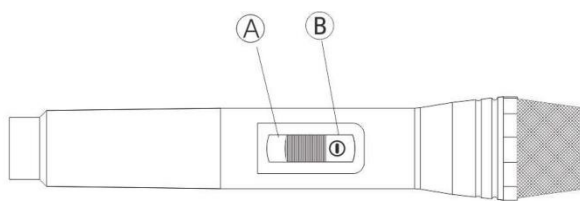

Ⓐ Microphone off

● Ⓑ Microphone on

A-mikrofons izslēgts.....B-mikrofons ieslēgts

- Pirms bezvadu mikrofona pieslēgšanas ievietojiet tajā 2x AA baterijas. Ievērojiet pareizās polaritātes ievietojot baterijas.
- Ieslēdziet mikrafonu uz ON. Jāiedegas LED indikātoram. Ja LED indikators nedeg, pārbaudiet baterijas, vai tās ir pareizi ievietotas.
- Noregulējiet mikrofona skaņuma kontroli uz iekārtas paneļa.
- Ja vēlaties uz laiku izslēgt bezvadus mikrafonu, pārvietojiet slēdzi starp ON un OFF. Ja Jūs vēlaties izslēgt pa visam mikrafonu, slēdzi nobīdīet uz OFF.
- Nelietojiet mikrafonu tuvu skaļrunim, jo tas var radīt traucējumus.

## IERAKSTĪŠANAS REŽĪMS

- Nospiediet "REC / REC.PLAY", lai ierakstītu balsi ātrējā atmiņā, piemēram, skaļrunī esošo USB diskā / TF kartē. Ja ātrējā atmiņā tiek izmantota pirmo reizi, sistēma automātiski izveidos jaunu mapes nosaukumu VOICE, un ierakstu faili tajā tiks nosaukti REC001, REC002 un tā tālāk.
- Ierakstīšanas režīmā nospiediet "REC / REC.PLAY" / "INPUT", lai pārtrauktu ierakstīšanu.
- Turpiniet nospiegt "REC / REC.PLAY", lai atskaņotu ierakstus ātrējā atmiņā, nospiediet PREV un NEXT, lai izvēlētos atskaņotos ierakstus.

## MP3, WMA UN WAV

- USB diska ligzda: USB ports, spraudnis un atskaņošana.
- SD kartes slots: leejā atskaņot no microSD kartes. Ieslēgt un atskaņot.
- Ierīce atbalsta mūzikas formātus MP3, WMA un WAV izcili kvalitāti.
- Ievades atlases taustiņš (INPUT): izmantots, lai pārslēgtu ātrējo (atzīmēts kā LINE uz aizmugurējā paneļa, kas savienots ar ātrējo RCA skaņas avotu, piemēram, DVD) Audio / iebūvēts MP3 / Bluetooth.

PLAY / PAUSE poga: atskaņošanas režīmā nospiediet, lai pārtrauktu dziesmu atskaņošanu.

Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai turpinātu spēlēt

## IEBŪVĒTĀ BLUETOOTH FUNKCIJA

- Ieslēdziet ierīci un izveidojiet Bluetooth savienojumu ar savu mobilo ierīci.
- Caur Bluetooth savienojumu atrodi ierīci XP8802. Savienojiet ierīci ar savu mobilo tālruni. Pēc veiksmīga savienojuma atskan pīkstiens. Gadījumā, ja ierīce nesavienojas, ieslēdziet iekārtu, ieslēdziet atkārtoti un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.
- Pēc veiksmīga savienojuma, varat atskaņot mūziku izmantojot Bluetooth no ātrējām ierīcēm. (mobilā telefona, planšetdatora...) Lai nodrošinātu labu pārraides kvalitāti, attālumam starp skaļruni un ātrējā ierīci nedrīkstētu būt lielākam par 8m.
- Dažām mobilažām ierīcēm ir enerģijas taupīšanas režīms. Deaktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, jo tas var radīt problēmas datu pārraidē Bluetooth režīmā.

## FM FUNKCIJA

- Pirms izmantot FM radio režīmu, jums jānodrošina laba FM signāla uztveršanu.
- Ja FM frekvences nav atrastas, jāpārbauda traucējošie apstākļi: slikti laika apstākļi, ierīces antena atrodas netālu no citas antenas, ierīce pārsegta ar necaurlaidīgu materiālu. Visi šie faktori var padarīt grūtāku FM signāla uztveršanu.
- Nospiediet "Input" lai ievadītu FM radio.
  - Nospiediet "Play/Pause" lai automātiski meklētu un saglabātu kanālus / frekvences diapazonā.
  - Nospiediet "Prev" vai "Next" lai pārslēgtu un saglabātās stacijas / frekvences.

## Vides aizsardzība



### Uzmanību!

Jūsu ierīce ir apzīmēta ar šādu simbolu. Tas nozīmē, ka noliegtās elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ir atsevišķa savākšanas sistēma šiem produktiem.

Informācija (privātajiem) lietotājiem par atkritumu šķirošanu Eiropas Savienībā. Lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāšķiro atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz pienācīgu apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi elektriskām un elektroniskām iekārtām.

Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā noteikumi, kas paredz dalībvalstu elektrisko un elektronisko preču ražotāju un tirgotāju atbildību par šo preču pārstrādi. Kā arī mājsaimniecības nederīgo tehniku var nodot speciālos savākšanas punktus

Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, tanīs esošās vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un nodot tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību vai pārdošanas organizāciju.

## Drošības pasākumi

### CAUTION:



**Brīdinājums:** Zibens simbols trīsstūrī nozīmē brīdinājumu "bīstams spriegums".



**Brīdinājums:** Lai samazinātu elektrošoka risku, neatveriet korpusu. Nododiet tikai kvalificētam personām.



**Brīdinājums:** Izsaukuma zīme trīsstūrī nozīmē brīdinājumu lietotājam par svarīgiem lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem.

**Brīdinājums:** Nelietot ierīci vietās ar lielu mitruma saturu telpā. Nelietojiet pirtī, pie baseina, vannas istabā, nenovietojiet ziedu vāzes uz ierīces.

**Brīdinājums:** Nenovietojiet sveces un lampas uz ierīces vai tās tuvumā, pretējā gadījumā pastāv ugunsgrēka risks.

**Brīdinājums:** Ierīce jāpieslēdz strāvas padevei tādā veidā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā vai, kā norādīts uz ierīces. Ja jūs neesat pārliecināti par strāvas avota veidu (piemēram, 120 vai 230 V), sazinieties ar vietējo izplatītāju vai vietējo elektroapgādes uzņēmumu.

**Ierīces tīrīšana:** Atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Ierīcei drīkst tīrīt virsējo korpusu un tālvadības pultī ar viegli samitrinātu auduma drānu, vai speciālām, tehnikas apkopei paredzētām salvetēm.

**Barošanas vada aizsardzība:** Nenovietojiet strāvas vadu vietās, kur to var aizķert staigājot. Pievērst uzmanību vadam pie kontaktdakšas un ierīcē.

**Svešķermeņi, šķidrumi:** Lai izvairītos no traumām, saskaroties ar elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos, saskaroties ar iekšējiem augstsprieguma punktiem, nekad neievietojiet metāla priekšmetus ierīcē. Nenovietojiet ierīci blakus šķidruma avotiem.

**Piezīme:** Ierīcē mitrums var veidoties, ja ierīce ir pēkšņi pārvietota no aukstas vides istabas, siltā vidē. Ierīcē var izveidoties mitruma kondensāts. Ja mitrums ir ierīces iekšpusē, tā var nedarboties pareizi. Lai novērstu šo problēmu, neieslēdziet ierīci aptuveni divas stundas pēc temperatūras maiņas, lai mitrums iztvaiko.