

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

MULTI MEDIA SOUND SYSTEM

DĀRGAIS KLIENT

Lai sasniegtu ierices labāko veiktspēju, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

	BRĪDINĀJUMS RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
Uzmanību! Lai samazinātu elektrošoka risku, neatveriet šo ierīci patvaļīgi. Šeit nav rezerves detaļu, lai klients veiktu remontu. Lūdzu, veiciet tehnisko apkopi vai remontu kvalificētā servisā.		
	Šī zīme nozīmē bīstama sprieguma esamību iekārtas iekšpusē, kas nosaka elektrošoka risku.	
	Šī zīme nozīmē, ka ir svarīgi lietošanas norādījumi rokasgrāmatā, kas attiecas uz šo ierīci.	

PIEZĪME

Dizains un specifikācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma, lai turpinātu uzlabot un attīstīt savu tehnoloģiju.

Priekšējais panelis

- * **USB** - USB ievade
- * **SD CARD** - SD/MMC ievade
- * **MIC VOL** - Bass/Trebel/MIC skaļuma /Echo regulēšana
- * **◀◀** - Iepriekšējais
USB/SD/BT- savienojuma režīmā nospiediet īsi pirms iepriekšējās dziesmas. Strauji nospiediet ne ilgāk par 3 sekundēm.
FM režīmā (pirmo reizi izmantojot šo skaļruni, nospiediet un turiet nospiedienu ▶|| pogu 2 –3 sekundes, lai meklētu FM kanālus automātiski. Pēc tam nospiediet pogu Iepriekšējais. Tas pāries uz iepriekšējo kanālu.
- * **MENU** - Izvēlnes poga (pielāgojiet Bass/Treble/MIC Vol/Echo) Nospiediet "Izvēlne" poga virs 3 sekundēm rūpnīcas iestatījumu atjaunošanai)
- * **▶||** - Pauze/Atskaņošana
Pauzēt/Atskaņot (zem USB/SD/BT šī poga ir Play/Pause, Zem FM režīmā, īsi nospiediet, lai automātiski meklēt/apturēt automātisko meklēšanu, Zem LINE IN režīmā šai pogai nav funkcijas
- * **VOLUME** -Skaļuma regulēšanas poga
- * **▶▶** - Nākošais
USB/SD/BT- savienojuma režīmā uz nākošo dziesmu īsi nospiediet. Nospiediet un turiet nospiedienu virs 3 sekundēm, lai ātri atgrieztos. FM režīmā (pirmo reizi izmantojot šo skaļruni, ▶|| nospiediet un turiet pogu 2 –3 sekundes, lai meklētu FM kanālus automātiski); Pēc tam nospiediet pogu Tālāk. Tas pāries uz nākamo kanālu. Sadaļā LINE IN šī poga nedarbojas.
- * **MODE** - Režīms (īsi nospiediet, lai pārietu uz FM/BT- savienojuma/LINE IN/USB/SD režīmu, nospiediet ilgāk par 3 sekundēm, lai ieslēgt/izslēgt balss skaidrojumu.)
- * **REC** - Ierakstīšana (nospiediet un turiet ilgāk par 3 sekundēm uz ierakstu), īsi nospiediet, lai atskaņotu ierakstu ieraksta avots no Mikrofona, pēc tam saglabāji ierakstu USB. Tāpēc, ja vēlaties ierakstīt, vispirms pievienojiet USB un pēc tam pievienojiet mikrofonu ierakstam.

Aizmugures paneļa etiķešu nozīme


- * **Power Switch** - Strāvas slēdzis (ON- strāva ieslēgta, OFF- strāva izslēgta)
- * **POWER IN** - Strāvas kabelis
- * **LINE IN** - Line-in (var savienot DVD/MP3/Mp4/mp5/PC.. utt. audio ierīces)
- * **MIC INPUT** - Mic-in (mikrofons (Wired Mic Jack)) pieslēdz mikrafonu
- * **FM ANT** - FM Ant (Pievienot antenu, ja vēlaties labāku FM signālu)

Jauda: 200 Watts max

Pretestība: 4+4

Optimālais signāla troksnis: 60dB

Frekvences: 40Hz-18KHz

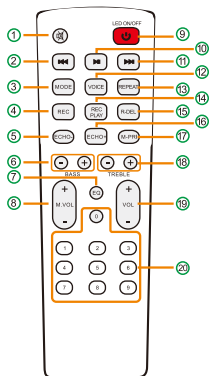

- 1- Skaņas izslēgšana (pieejams, lai izslēgtu jebkurā režīmā)
- 2- Iepriekšējā skaņa (iepriekšējā dziesma (Zem USB/SD/BT režīmā), īsi nospiediet uz iepriekšējā dziesma. Nospiediet un turiet nospiedi ilgāk par 3 sekundēm ātrākam ātrumam. Nospiediet un turiet nospiedi virs 3 sekundēm, lai veiktu meklēšanu. Zem BT savienojuma režīmā, nospiediet īsi pogu iepriekšēja skaņa. Sadaļā LINE IN šī poga nedarbojas.
- 3- Režīms (īsi nospiediet, lai pārietu uz FM/BT – savienojumu /LINE IN/USB/SD/BT režīmu, nospiediet un turiet virs 3 sekundēm, lai ieslēgtu/izslēgtu balsis uzvedni)
- 4- Ierakstīšana (ierakstīšanas režīms)
- 5- Echo
- 6- Bass-/+
- 7- EQ Skaņa/balss efekts/stils: Rock, jazz, classical.. utt.
- 8- Mikrofona skaļums

9- Gaidīšanas režīms (nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu gaidīšanas režīmu), nospiediet un turiet nospiedi virs 3 sekundēm, lai ieslēgtu/izslēgtu LED apgaismojumu — tikai vadības stabila LED apgaismojums, nevis ritmiska mirgojoša gaisma.

10- Pauze/atkaņošana (zem USB/SD/BT) šī poga ir Play/Pause (Atskaņot/apturēt).

Izmantojot FM režīmu, īsi nospiediet, lai automātiski meklētu/apturētu automātisko meklēšanu (Zem LINE IN režīmā poga nedarbojas)

11- Nākamā skaņa (Zem USB/SD/BT režīmā) īsi nospiediet nākamajai dziesmai. Nospiediet un turiet nospiedi virs 3 sekundēm, lai ātri virzītos uz priekšu. Izmantojot FM režīmu, īsi nospiediet uz nākamo kanālu. Nospiediet un turiet nospiedi virs 3 sekundēm. Sadaļā LINE IN šī poga nedarbojas)

12- Balss skaidrojums (ieslēgšana/izslēgšana balss skaidrojumam)

13- Atkārtošana (viens cikls/viss cikls/atcelšanas cikls)

14- Atskaņot ierakstu (atskaņot failus, kas jau ir saglabāti USB)

15- Dzēst ierakstu (Dzēst failus, kas jau ir saglabāti USB)

16- Echo+

17- Mikrofona frekvenču režīms (kad mēģināt atskaņot karaoke, bet dziesmas tiek atskaņotas vienlaikus; ja nospiežat šo pogu, tad mikrofona skaņa pārkļās skaņu no USB/SD)

18- Treble+/- troksnis

19- Skaļums +/- (kontrolē skaļumu jebkurā režīmā)

20- Ciparu pogas (Zem USB/SD režīma, lai izvēlētos dziesmas, Zem FM Radio, lai izvēlētos kanālus citiem režīmiem, ciparu pogas dosent darbs)

Funkcijas

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. USB&SD kartes atbalsts | 5. Ieraksts |
| 2. Line-in | 6. Mic-in (mikrofona vada ieeja) |
| 3. FM Radio | 7. Tālvadības pults |
| 4. BT-savienojums | 8. Ar pogu „Izvēlnē” (pielāgot bass/treble/MIC ECHO) |

Apkopes rokasgrāmata

Problēma	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
Neskan skaņa, kad ir ieslēgts.	1. Nav pievienota ienākošās skaņas ierīce. 2. Skaļuma poga nogriezta uz klusumu. 3. Skaņa ir izslēgta. 4. Nav pievienots USB/SD karte	1. Pieslēgt skaņas ierīci Line – in. 2. Pagriezt skaļāk skaļuma pogu. 3. Ieslēgt skaņas slēdzi. 4. Pievienot USB/SD karti
Skaņas traucējumi.	1. Skaņas skaļums par lielu. 2. Audio faila kļūda.	1. Pagriezt klusāk skaļuma pogu. 2. Pārbaudīt vai samainīt audio failu. 3. Noregulēt izvēlnē bass/tribe.
Neskan mikrofons.	1. Mikrofons nav labi pieslēgts pie ierīces. 2. Mikrofons nav ieslēgts. 3. Mikrofona skaļums uz klusāko līmeni noregulēts.	1. Pieslēdziet kārtīgi mikrofonu. 2. Ieslēdziet mikrofonu. 3. Noregulējiet mikrofona skaļumu.
USB/ SD kartes nav skaņa.	1. Dziesmu formāta kļūda. 2. USB/SD karte nav līdz galam pievienota.	1. Dziesmu formātam ir jābūt MP/WMA 2. Pievienojiet līdz galam USB/SD karti. 3. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci.
FM radio	1. Nemeklē radio kanālus. 2. Nav radio skaņas. 3. Maz FM kanālu. 4. FM skaņa ar traucējumiem.	1. Nav pievienota FM antena. 2. Pārlēdziet uz nākošo programmu. 3. Mēģiniet pārvietot FM antenu citā vietā.
Skaļrunis trokšņo	1. Mikrofons ar vadu pārāk tuvu pie skaļruņa. 2. Mikrofons ar vadu pieslēgts, bet nav izmantots skaļrunis. 3. Mikrofona skaļums par lielu. 4. Mobilais telefons pārāk tuvu pie skaļruņa. 5. Skaļrunis tuvu pie iekārtām, kas var radīt traucējumus.	1. Pārvietojiet mikrofonu tālāk no skaļruņa. 2. Izslēdziet mikrofonu vai nomainiet pret citu. 3. Noregulējiet mikrofona skaļumu klusāk. 4. Pārvietojiet tālāk mob. telefonu no skaļruņa. 5. Pārvietojiet prom skaļruni no citām iekārtām.
BT pieslēguma problēma.	1. Nav BT savienojums – atslēgts. 2. BT savienojums darbojas, bet nav balss apstiprinājums. 3. BT savienojuma distancē šķērslis. 4. Mobilais telefons pārāk tuvu pie skaļruņa. 5. Skaļrunis tuvu pie iekārtām, kas var radīt traucējumus.	1. Atrodiet pareizo ierīci vai nospiediet "izvēlnes" pogu vai atjaunojiet "rūpniecības režīmu". 2. Pārliecinieties, ka pieslēdzāties pie pareizās ierīces. 3. Pārvietojiet ierīci tā, lai starp ierīci nebūtu šķēršļu (piem. stikla siena). skaļruņa. 5. Pārvietojiet prom skaļruni no citām iekārtām.

VARTOTOJO VADOVAS

MULTIMEDIJINĖ GARSO SISTEMA FBX-2103

GERBIAMAS KLIENTE

Norint pasiekti geriausią gaminio našumą, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir saugokite ją ateityje.

	ĮSPĖJIMAS RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
ĮSPĖJIMAS! Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų neatidarinėkite šio prietaiso, čia nėra jokių papildomų detalių pakeitimui. Kreipkitės į autorizotą servisą.		
	Atsargiai: Žaibo simbolis lygiakraščiame trikampyje yra skirtas perspėti vartotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą galinčią sukelti elektros smūgio pavojų gaminiuose.	
	Dėmesio: Šauktuko simbolis lygiakraščiame trikampyje yra skirtas perspėti vartotoją apie svarbius įrangos valdymo ir naudojimo instrukcijų nurodymus.	

PASTABA

Siekiant tobulinti technologijas ir įrenginio veikimą, šis įrenginys gali būti pateiktas su pakeistomis specifikacijomis ir charakteristikomis be išankstinio vartotojo įspėjimo.

Priekinė panelė

- * **USB** - USB įvestis
- * **SD CARD** SD - SD/ MMC įvestis
- * **MIC VOL** - Bosų/ Treble/ MIC garso/ Echo reguliavimas
- * **◀◀** - ankstesnis
USB/SD/BT – pajungtame režime, trumpai paspauskite perjungti į ankstesnę dainą, spauskite mygtuką apie 3 sekundes greitam persukimui.
FM režime (Pirmą kartą naudojant garsiakalbį, paspauskite ir laikykite mygtuką ▶|| 2-3 sekundes automatinei FM radijo stočių paieškai) po to, paspauskite vieną kartą „Ankstesnis“ mygtuką, perjungti į ankstesnę radijo stotį.
- * **MENU** – MENU mygtukas (sureguliuoti BASS/Treble/Mic garso/Echo). Paspauskite „Menu“ mygtuką apie 3 sekundes atstatyti gamyklinius nustatymus.
- * **▶||** – Pauzė/Groti
Pauzė/Groti (USB/SD/BT režimuose šis mygtukas sustabdo/atkuria. FM režime – trumpai paspauskite automatinei stočių paieškai/ Sustabdyti paiešką. LINE IN režime šis mygtukas jokios funkcijos neatlieka.
- * **VOLUME** – garso reguliavimo mygtukas
- * **▶▶** – Sekantis
USB/SD/Blue- pajungtame režime, trumpai paspauskite persukti į sekančią dainą, spauskite mygtuką apie 3 sekundes, greitam persukimui. FM režime , (pirmą kartą naudojant garsiakalbį, paspauskite ir laikykite PAUZĖ/GROTI mygtuką automatinei radijo stočių paieškai) vieną kartą paspauskite „NEXT“ mygtuką perjungti į sekančią stotį. LINE IN režime šis mygtukas jokios funkcijos neatlieka.
- * **MODE** – režimas (trumpai paspauskite perjungti į FM/BT/LINE IN/USB/SD režimus, spauskite apie 3 sekundes Išjungti/Ijungti Balso režimą.
- * **REC** – įrašymas (paspauskite ir laikykite apie 3 sekundes paleisti įrašymo funkciją, trumpai paspauskite atkurti įrašą. Įrašymo šaltinis mikrofonas, tada išsaugokite įrašymą į USB. Taigi, jei norite įrašyti, pirmiausia įjunkite USB, tada įjunkite mikrofoną, kad įrašytumėte.

GALINĖ PANELĖ

- * **Power Switch** – maitinimo mygtukas (ON- įjungti/ OFF – išjungti)
- * **POWER IN** – maitinimo laidas
- * **LINE IN** – Line-in (galima pajungti DVD/MP3/MP4/Mp5/PC▶|| ir kt. garso įrenginius)
- * **MIC INPUT** – MIC-IN (laidinio mikrofono lizdas)
- * **FM ANT** – FM antena (sustiprinti FM signalą))


Maitinimas 200 Watts. Max.

Varža 4 Ohm+ 4Ohm

Optimalus signalas į triukšmą >60 db.

Gryžtamas dažnis : 40HZ – 18KHz.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

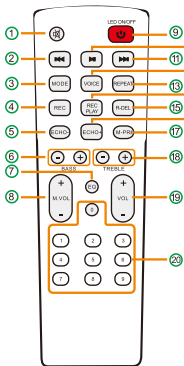

1. MUTE – išjungti garsą bet kokiame režime
2. Ankstesnis (ankstesnė daina (USB/SD/BT režimuose, trumpai paspauskite šį mygtuką perjungti į ankstesnę dainą. Paspauskite ir laikykite apie 3 sekundes greitam persukimui. FM režime – automatinei radijo stočių paieškai. BLUE prijungimo režime, paspauskite trumpai perjungti į ankstesnę dainą. LINE-IN režime šis mygtukas neveikia.
3. Režimas (trumpai paspauskite perjungti režimus FM/Blue-prijungimas/LINE ON/USB/SD/BT. Paspauskite ir palaikykite 3 sek. įjungti/išjungti balso režimą.
4. Įrašymas (įrašymo režimas)
5. Echo
6. BASS +/-
7. EQ (Garsas/balso efektas/ stilius: Rock/ jazz/ classical ir kt.)
8. Mikrofono garsas
9. Budėjimo režimas (paspauskite įjungti budėjimo režimą/įjungti

įrenginį). Paspauskite ir laikykite apie 3 sek. Išjungti/įjungti LED šviesą- Tik pastovią LED šviesą, ne ritminę mirksiančią.

10. Pauzė/Groti - (USB/SD/BT šis mygtukas atlieka pauzė/groti funkciją. FM režime trumpai paspauskite automatinei radijo stočių paieškai/stabdyti paiešką. LINE-IN režime šis mygtukas jokios funkcijos neatlieka.

11. NEXT (sekantis) (USB/SD/BT režimuose trumpai paspauskite perjungti į sekantį kanalą. Paspauskite ir laikykite apie 3 sek. greitam persukimui. FM režime paspauskite perjungti į sekantį kanalą. Paspauskite, laikykite apie 3 sek. veiksmas-paieška. LINE IN režime mygtukas jokios funkcijos neatlieka.

12. Balso gido režimas – įjungti/išjungti balso gido režimą.

13. Repeat (kartoti) - kartoti dainą, kartoti iš naujo visą grojaraštį. Išjungti kartojimą.

14. Groti įrašą – atkurti įrašą, kuris yra išsaugotas pajungtoje USB laikmenoje.

15. Trinti įrašą – trinti įrašą, kuris yra išsaugotas pajungtoje USB laikmenoje.

16. Echo+

17. Pirmyne mikrofonui, kai įjungta karaoke, bet dainos groja tuo pat metu. Paspauskite šį mygtuką, tada MIC garsas apims garsą iš USB/SD.

18. Treble +/-

19. Garsas +/- (kontroliuoti garso lygį, kiekviename režime)

20. Numeravimo mygtukai (USB/SD režimuose pasirinkti dainą, suvedus dainos numerį grojaraštyje, FM režime pasirinkti radijo stotį. Kituose režimuose šie mygtukai neatlieka jokios funkcijos.

FUNKCIJŲ ĮVADAS

1. Palaiko USB/SD
2. Line-In režimas
3. FM radijo režimas
4. Blue - pajungimo režimas (Bluetooth)
5. Įrašymas
6. MIC-IN (įjungti laidinį mikrofoną)
7. Nuotolinio valdymo pultas
8. Su MENU mygtuku sureguliuoti BASS/Treble/Mic/Echo.

GALIMŲ GEDIMŲ ŠALINIMAS

Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
Nėra garso, kai įrenginys įjungtas.	1. Nėra įvesties garso šaltinio 2. Garso mygtukas ant žemiausios pozicijos 3. Garsas/Balsas gidas išjungtas 4. USB/SD neprijungti	1. Pajunkite LINE-IN signalą 2. Sureguliuokite garsą 3. Įjunkite Garsas/Balsas gidą 4. Prijunkite USB/SD
Garso iškraipymas	1. Garsas per stiprus 2. Garso failo klaida	1. Prityldykite garsą 2. Patikrinkite ir pakeiskite garso failą 3. Sureguliuokite Bass/Treble per MENU ir pagrindinį garsą
Per mikrofoną nėra garso.	1. Mikrofono kištukas nepilnai įjungtas į elektros lizdą 2. Mikrofonas neįjungtas 3. Mikrofono garsas prityldytas	1. Pilnai įstatykite kištuką į rozetę 2. Įjunkite mikrofoną 3. Sureguliuokite mikrofono garsą
Iš USB/SD failų nėra garso	1. Netinkamas įrašo formatas 2. Neteisėta operacija sukelia funkcijų neveikimą 3. USB/SD laikmenos blogai pajungtos	1. Įrašo formatas turi būti Mp3/WMA 2. Išjunkite, po to įjunkite maitinimą 3. Tinkamai pajunkite USB/SD
FM radijo problemos	1. Neveikia radijo stočių paieška 2. FM nėra garso 3. FM stočių per mažas sąrašas 4. FM garsas su trukdžiais	1. FM antena neišplėsta 2. Perjunkite į kitą radijo stotį 3. Pareguliuokite FM anteną 4. Pasukite FM anteną į kitą pusę, pabandykite automatinę kanalų paiešką.
Iš garsiakalbių eina didelis triukšmas	1. Laidinis mikrofonas per arti garsiakalbio 2. Mikrofonas įjungtas, bet nenaudojamas 3. Mikrofono garsas per stiprus 4. Mobilus skambutis per arti garsiakalbio 5. Per arti įrangos, kuri trukdytų garsiakalbį	1. Nelaikykite laidinio mikrofono galvutės prie garsiakalbio 2. Išjunkite mikrofoną, jei jo nenaudojate 3. Pamažinkite mikrofono garsą 4. Laikykite mobilų telefoną, toliau nuo garsiakalbio 5. Laikykite garsiakalbį toliau, nuo kitų įrenginių
Bluetooth pajungimo klaida	1. Bluetooth atjungtas 2. Bluetooth pajungtas, bet nėra garso 3. Bluetooth surišimo atstumas per trumpas	1. Raskite teisingą įrenginio pavadinimą, arba spauskite mygtuką atstatyti gamyklinius parametrus 2. Patvirtinkite, jei pajungėte teisingą įrenginio pavadinimą ir patikrinkite. 3. Stenkitės išvengti kliūčių tarp įrenginių, tokių, kaip sienos, stiklas ir kt.

KASUTUSJUHEND

MULTIMEDIA HELIS ÜSTEEM

KALLIS KLIENT

Seadme parima kvaliteedi saavutamise eesmärgil, lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ning säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.

	ETTEVAATUST ELEKTRIL ÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE	
Ettevaatust: ohu vähendamiseks ärge avage seadet, sisedetaile mitte puudutada, hooldustöödeks pöörduge väljaõppe saanud personaali poole.		
	Välgunool kolmnurgaga seeshoiatab kasutajat isoleerimata ohtliku pinge eestmis võib põhjustada elektrilööki.	
	Hüüdmärk kolmnurgasees pöörab kasutaja tähelepanu sellele, et tootega kaasas olevad materjalid sisalduvad olulist teavet toote kasutamise ja hooldustööde kohta.	

HOIATUS


Seadme tehnoloogia täiustamise ja täiendamise eesmärgil on võimalikud muudatused selle spetsifikatsioonis ja/või omadustes ilma igasuguse eelneva etteteatamiseta.

Esipaneel

- * **USB** - USB sisend
- * **SD CARD** - SD/MMC sisend
- * **MIC VOL** - Bass/Treble/MIC helitugevuse/Kaja reguleerimine
- * **⏮** - Eelmine
USB/SD/Blue-connect režiimis vajutage lühidalt Eelminelugu, hoidke kolmesekundi jooksul taasesituse kiirendamiseks.
FM mode režiimis (esmakordse kasutamisel vajutage ja hoidke **⏮** nuppu 2-3 sekundi jooksul FM kanalite automaatseks leidmiseks), seejärel vajutage "Previous" nupule. See lülitab eelmisele kanalile.
- * **MENU**-Menüü nupp (reguleeri Bass/Treble/MIC Heli/Kaja). Vajuta "Menu" nuppu üle 3 sekundite haseadete taastamiseks.
- * **⏸** - Paus/mängi
USB/SD/BT režiimis see nupp toimib kui "Paus/Mängi";
FM režiimis lühidalt vajutades võimaldab "auto otsingu algus/auto otsingu lõpp" funktsiooni;
LINE IN režiimis - nuppi tööta.
- * **VOLUME** - Heli nupp
- * **⏭** - Järgmine
USB/SD/Blue-connect režiimis vajuta lühidalt järgmisele laulule minekuks, vajuta üle 3 sekundit eelmisele laulule minekuks.
FM režiimis (esmakordsel kasutamisel vajutage ja hoidke **⏭** nuppu 2-3 sekundi jooksul, FM kanalite automaatseks leidmiseks), seejärel vajutage "Next" nupule. See lülitab eelmisele kanalile.
LINE IN režiimis see nupp ei tööta.
- * **MODE**-Režiim (vajutal ühildalt FM/Blue-connect/LINE IN/USB/SD režiimide vahel liikumiseks, heli sisse- ja väljalülitamiseks vajuta üle 3 sekundit)
- * **REC** - Salvestamine (vajuta jahoia üle 3 sekundit et teostada Salvestust, vajuta lühidalt et salvestatut mängida, salvestusallikaks on mikrofoni, salvestage salvestust USB-peale, nii et enne salvestust pange sisse USB seade ning seejärel ühendage mikrofoni salvestamiseks).

Tagapaneel

- * **Power Switch** - Toitelüliti (ON-sisselülitamine, OFF-väljalülitamine)
- * **POWER IN** - Toitekaabel
- * **LINE IN** - Line-in (võimaldab ühendada DVD/MP3/MP4/mp5/PC jms audio seadmed)
- * **MIC INPUT** - Mikrofoni (juhtmega mikrofoni)
- * **FM ANT** - FM Ant (heli parim kvaliteedi tagamiseks venitage FM liini)
Võime: 200 Watts max
Takistus: 4Ω+4Ω
Valikuline, signaal-müra: > 60dB
Sagedus: 40Hz-18KHz

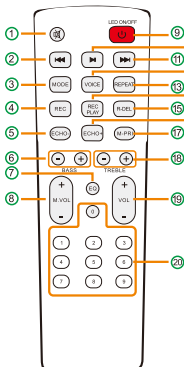

1- Vaigista (Mistahes režiimi vaigistamiseks)

2- Eelmine lugu (USB/SD/BT moderežiimis, vajatal ühildalt mängidaeelminelugu. Vajutaja hoiatule 3 sekundit et taasesituse kiirendada. Vajutaja hoiatule 3 sekundit et alustada Otsingu. Blue-connect režiimis vajutale lühidalt Eelmine lugu. LINE IN režiimis see nupp ei tööta.

3- Mode- Režiim (Vajutale lühidalt et minna üle FM/Blue-connect/LINEIN/USB/SD/BT režiimidele. Heli sisse- ja väljalülitamiseks vajutale üle 3 sekundit).

3- Salvestus (Salvestamise režiim)

5- Kaja -

6- Bass +/-

7- EQ (Heli /hääle/stiili: Rock, jazz, classical.. jt. efekt)

8- Mikrofonihelitusgevus

9- Ooterežiim (Vajutale ooterežiiminuppu ja hoidke üle 3 sekundit et sisse-/väljalülitada LED-tuli, mitte rütmiliselt vilkuv tulil).

10- Esita/peata (USB/SD/BT režiimis kasutale selle "Esita/Peata" nupuna, FM režiimis vajutale lühidalt kasutale "Auto otsing/Lõpetautootsing" nupuna, LINE IN režiimis seenuppei tööta)

11- Järgminelugu (USB/SD/BT režiimis vajutale lühidalt järgminelugumängimiseks, vajutaja hoiatule 3 sekundit kiireks edasikerimiseks. FM režiimis vajutale lühidalt järgmisele kanalile üleminekuks. Vajutaja hoiatule 3 sekundit samm-otsinguks LINE IN režiimis seenuppei tööta)

12- Häälviipl (Häälviipl Sisse/väljal)

13- Korduma (ainus tsükl /terve tsükl /tühistatsükl)

14- Mängi salvestust (Mängi USB peale salvestatud failid)

15- Kustutale salvestust (Kustutale USB peale salvestatud failid)

16- Kaja+

17- Mikrofonieelistused (kui mängite karaoke, kuid laule mängitakse samaaegselt: kui sedanuppu vajutale, siis katab MIC heli USB/SD heli)

18- Treble +/-

19- Helitusgevus +/-

20- Numbrinupud (USB/SD režiimis lugude valimiseks, FM Radio režiimis kanalite valimiseks, muudes režiimides numbrinupud ei tööta)

Funktsioonid

1. Toetab USB&SD kaarte

2. Line-in

3. FM Radio

4. Blue-connect

5. Salvestus

6. Mic-in (juhtmega mikrofoni sisend)

7. Pult

8. "Menu" nupp (reguleeri bass/treble/MIC Kaja)

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Heli ei kostu sisselülitatud režiimis	1: Sisendheli allikas puudu 2: Helitugevuse nupp madalamas asendis 3: Heli on väljalülitatud 4: USB/SD ei ole ühendatud	1: Sisendliinil on signaal 2: Reguleerige helitugevust 3: Lülitage sisse helinupu 4: Asetage USB/SD kaart
Heli moonutamine	1: Liiga tugevheli 2: Audio faili viga	1: Helitugevus madalamaks 2: Kontrollige ja vahetage audio faili
Heli puudus mikrofonil	1: Mikrofonei ole täielikult pessa sisestatud 2: Mikrofonei ole sisselülitatud 3: Mikrofoi helitugevuse nupp on madalamas asendis	1: Sisestage mikrofonei täielikult pesasse 2: Lülitage mikrofon sisse 3: Reguleerige mikrofonei helitugevust
Puudub heli USB/SD kaardilt	1: Laulude formaati viga 2: Vale toimingu pärast 3: USB/SD kaartei ole ühendatud	1: Laulud peavad olema MP3/WMA formaadis 2: Lülitage seade välja ja uuesti sisse 3: Sisestage USB/SD kaart korralikult
FM Radio probleemid	1: Raadiokanalidei ole leitavad 2: FM raadiospuudub heli 3: Pole piisavalt FM kanaleid 4: FM heli ei ole selge	1: FM antenn ei ole sirutatud 2: Lülitage teine kanal ja proovi uuesti 3: Proovi muuta FM antenna nurga paigutust 4: Pöörake FM antenna teisele poole ja proovi "Auto scan"
Kõlaris on suured müra probleemid	1: Juhtmega mikrofon on liiga lähedalt kõlarile 2: Mikrofoon on sisselülitatud kuid ei tööta 3: Mikrofonei helitugevus on liiga suur 4: Mobiiltelefonikõned kõlari vahetus läheduses 5: Kõlari töösegavad seadmed on liiga lähedal	1: Ära suunake juhtmega mikrofonikõlari poole 2: Lülitage juhtmega mikrofon välja kui seda ei kasutata 3: Muutke mikrofonei helitugevust madalamaks 4: Rääkides mobiiltelefoniga eemalduge kõlarist 5: Hoidke kõlari selle töö segavatest seadmetest eemal
Juhtmeta BT kike	1: Juhtmeta BT on lahtiühendatud 2: Juhtmeta BT on ühendatud kuid puudub heli 3: Juhtmeta BT vahemaa on liiga lühike	1: Leidke õige seade Nimi või pikalt vajutage "Menu" nuppu tehaseseadete taastamiseks 2: Veenduge, et olete ühendanud õige seade 3: Püüdke hoida eemalt kõketest naguseinad, klaasid jne.

INSTRUCTION MANUAL

MULTI MEDIA SOUND SYSTEM

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN	
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.		
	This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.	
	This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.	

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Front panel

- * **USB** -USB Input
- * **SD CARD** -SD/MMC Input
- * **MIC VOL** -Bass/Trebel/MIC Volume/Echo adjust
- * **◀◀** -Previous

Under USB/SD/Blue-connect mode, press shortly for Previous song, Press above 3 seconds for fast speed.

Under FM mode,(The first time you use this speaker, press and hold **▶|** button for 2-3 seconds to search FM channels automatically);Then single press “Previous” button. It will skip to previous Channel.

- * **MENU** - Menu Button(adjust Bass/Treble/MIC Vol/Echo) Press “Menu” button above 3 seconds for restoring factory settings)
- * **▶|** -Pause/Play

Pause/Play(under USB/SD/BT ,this button is Play/Pause,Under FM mode, Press shortly for auto searching/Stop auto searching,Under LINE IN mode, this button has no function

- * **VOLUME** -Volume button
- * **▶▶** -Next

Under USB/SD/Blue-connect mode, press shortly for next song. Press and hold above 3 seconds for fast backward. Under FM mode,(The first time you use this speaker,press and hold **▶|** button for 2-3 seconds to search FM channels automatically);Then single press “Next” button. It will skip to next Channel. Under LINE IN,this button is not working).

- * **MODE** -Mode (Press shortly to skip to FM/Blue-connect/LINE IN/USB/SD Mode, Press above 3 seconds to turn on/off Voice prompt)
- * **REC** Recording(Press and hold above 3 seconds to Record,Press shortly to play Recording, Recording source from Microphone,then save the recording into USB. So if you wanna Record,Pls firstly Plug USB,then plug Microphone to Record)

Back Panel/Rating Label as below

- * **Power Switch** -Power Switch(ON-Power on,OFF-Power off)
- * **POWER IN** -Power Cable
- * **LINE IN** -Line-in(can connect DVD/MP3/Mp4/mp5/PC..etc audio device)
- * **MIC INPUT** -Mic-in(Wired Mic Jack)
- * **FM ANT** -FM Ant(Stretch The FM Line,if You want better FM Signal)


Power: 300 Watts max

Impedance:4Ω+4Ω

Optional,Signal-to-noise: ≥60dB

Frequency response: 40Hz-18KHz

Remote control

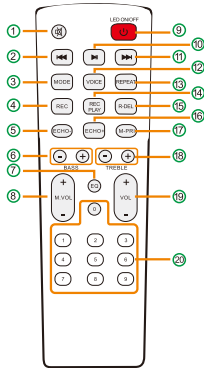

- 1-Mute(Available to be mute at any mode)
- 2-Previous Sound(Previous Song(Under USB/SD/BT mode, press shortly for Previous song.Press and hold above 3 seconds for fast Speed.Press and hold above 3 seconds for step Searching. Under Blue-connect mode, Press shortly for Previous Song. Under LINE IN,this button is not working)
- 3-Mode(Press shortly to skip to FM/Blue-connect/LINE IN/ USB/SD/BT mode Press and hold above 3 seconds to turn on/off Voice prompt)
- 4-Recording(Recording Mode)
- 5:Echo-
- 6:Bass-/+
- 7:EQ(Sound/voice effect/style:Rock,jazz,classical..etc)
- 8:Microphone volume

- 9:Stand by(Press to be standby/power on, Press and hold above 3 seconds to Turn on/off LED light—Only control stable LED light,not rhythmic flashing light.
- 10-Pause/Play(under USB/SD/BT ,this button is Play/Pause. Under FM mode, press shortly for auto searching/Stop auto searching, Under LINE IN mode--this button dosent work)
- 11-Next sound(Under USB/SD/BT mode,press shortly for next song. Press and hold above 3 seconds for fast forward. Under FM mode,press shortly for Next Channel. Press and hold above 3 seconds--step-searching.Under LINE IN, this Button is not working)
- 12-Voice prompt(On/off Voice prompt)
- 13:Repeat(single cycle/Whole cycle/cancel cycle)
- 14:Play Recording(Play the files that already saved in USB)
- 15>Delete Recording(Delete the files that already saved in USB)
- 16:Echo+
- 17:Microphone Preferential(when you try to play karaoke,but the Songs are playing at the same time;If you press this button,then The MIC sound will cover the sound from USB/SD)
- 18:Treble+/-
- 19:Volume+/-(-control the volume under any mode)
- 20:Number buttons(Under USB/SD mode to choose songs,Under FM Radio to choose channels For other modes,number buttons dosent work)

Functions Introeucrion

Functions` Introduction

- 1:Support USB&SD card
- 2:Line-in
- 3:FM Radio
- 4:Blue-connect

5:Recording

- 6:Mic-in(wired microphone input)
- 7:Remote control
- 8:With "Menu"Button
(adjust bass/treble/MIC ECHO)

Service Manual

Trouble	May caused by	Solution
No sound comes when power on	1: No input sound source 2: Volume knob in the lowest position 3: Voice switch off 4:USB/SD no plug	1:Input Line in signal 2: Adjust volume 3: Turn on voice switch 4: Plug USB/SD Card
Distortion of sound	1:Volume too loud 2: Audio file error	1:Turn volume lower 2:Check and change the audio file 3: Adjust Bass/Treble by "MENU"and "Main volume"
Microphone no sound comes	1:Microphone socket not full plug 2: Microphone switch is not on 3: Microphone volume in lowest	1:Completely plug microphone socket 2:Power on microphone 3:Adjust microphone volume
USB/SD card no sound comes	1:songs format error 2: Illegal operation causes function mess 3:USB/SD Card dosent plug properly	1:songs format should be MP3/WMA 2: Power off,then power on 3:Plug USB/SD card properly
FM Radio problems	1:Cant search radio channels 2:FM no sound 3:FM Channels too little 4:FM sound not clear	1:The FM ANT is not Expand 2: Switch to next Channel and try 3: Try and position the FM ANT from Different angle 4: Twist FM ANT to other side or try"Auto scan"
Speaker has big noise comes	1:Wired Microphone too much close to the speaker 2:Wired Microphone switch on but no use 3: Microphone volume too loud 4:Mobile calling too much close to the speaker 5:Too close to the equipment which interfere the speaker	1:Do not let wired Microphones head point at the speaker 2:Turn off wired microphone if not use it 3:Adjust microphone volume lower 4: Keep mobile away from the speaker when calling 5:Keep the speaker away from other interfere source
Blue-connect Failure	1:Blue-connect Disconnected 2: 2:Blue-connect Connected but no voice 3:Blue-connect effective distance too short	1: Find the right device Name. Or press "MENU" Button to Restore Factory Settings. 2: Confirm if you connected the right device Name; or check 3: Try to keep away from barriers,such as walls,glasses...etc