


FullHD DVB-T2 / C virszemes TV un kabeļu TV uztvērējs no EDISON – Hybride LITE

Lietošanas pamācība

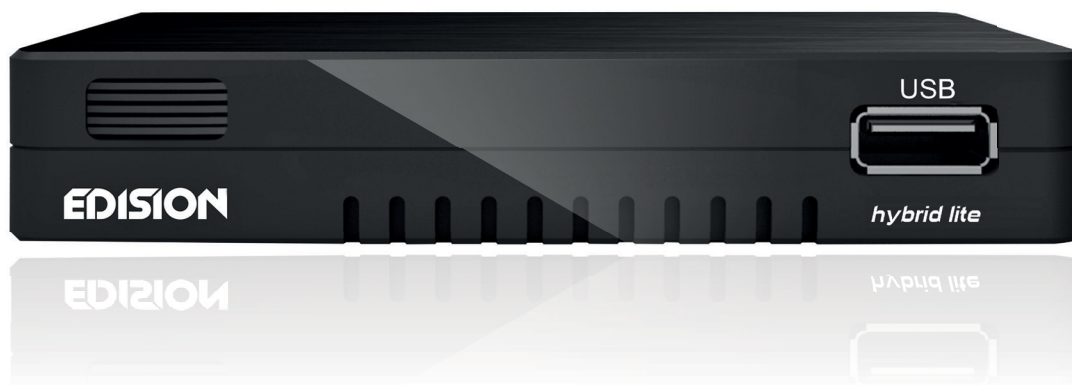

Virszemes digitālais uztvērējs

Full HD DVB-T2/C sistēmas atbalsts

- o PVR rakstītājs – iespēja ierakstīt ārējā USB 2.0 iekārtā
- o HDMI un SCART video izeja
- o S/PDIF izeja
- o Viedkartes lasītājs
- o USB-WiFi atbalsts
- o APPS aplikācija
- o Spēles

Tālvadības pults

Poga	Funkcija
On/Off	Ieslēgt uztvērēju no gaidīšanas režīma./ izslēgt uztvērēju
MUTE	Ieslēgt / izslēgt skaņas režīmu.
0-9	Izvēlieties kanālu vai ievadiet programmēšanas parametrus.
FAV	Iestatīt uztvērēju favorītu saraksta režīmā, parādīt faktisko iecienīto kanālu sarakstu.
INFO	Uz ekrāna informācija par pašreizējo kanālu.
COLOR BUTTONS	Pāriet uz iepriekšējo kanālu.
MENU	Parādīt galveno izvēlni uz ekrāna, vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai statusā.
EPG	Parādīt elektronisko programmu gidu uz ekrāna.
EXIT	Atcelt lietotāja izvēli un atgriezties skatīšanās režīmā no izvēlnes.
CH+/ CH-	Mainīt kanālu vai pārvietot kursoru uz augšu vai uz leju izvēlnē.
VOL+/VOL-	Noregulējiet skaļuma līmeni vai pārvietot kursoru pa kreisi vai pa labi izvēlnē.
TV / RADIO	Pārslēgt uztvērēju starp TV un Radio režīmiem.
OK	Parādīt kanālu sarakstu uz ekrāna. Izvēlieties objektu izvēlnē.
REW	Attīt atpakaļ.
FB/FF	Atskaņot atpakaļ un ātrāk uz priekšu.
Web TV button	Interneta TV poga

Uztvērēja pieslēgšana

Komplektācija

Pēc uztvērēja pirkuma pārliedieties, vai zemāk norādītās lietas ir iepakojumā:

- Uztvērējs
- Tālvadības pults
- Lietošanas pamācība
- Baterijas - 2x AAA

Lai ievietotu baterijas tālvadības pultī, noņemiet vāciņu, kas aizsargā bateriju nodalījumu. Ja nodalījumā tiek izmantotas baterijas, tās jāizņem. Tad ielieciet tajā jaunas baterijas. Ievietojot baterijas, pievērsiet īpašu uzmanību polaritātei—kāda virzienā ir jāievieto abas baterijas. Pēc bateriju ievietošanas, uzlieciet atpakaļ aizsargvāciņu.

Pieslēgšana

1. ANT IN - savienojiet TV antenas kabeli ar DVB-T2/C uztvērēju.
2. Izmantojot HDMI kabeli, savienot uztvērēju ar TV, vai
3. Izmantojot SCART kabeli, savienot to ar TV
4. Pievienojiet uztvērēju strāvas padevei.
5. Nospiediet ieslēgšanas pogu ON

Ieslēdziet televizoru. Pēc kāda laika televizorā Jums vajadzētu redzēt uztvērēja OSD. Ja televizoram nav parādīti uztvērēja OSD, iespējams, antena nav iestatīta pareizi. Pārbaudiet televizora dokumentāciju, lai iegūtu informāciju, kā mainīt signāla avotu.

Viedkartes lasītājs

Iebūvēts Conax viedkartes lasītājs, lai šifrētu kanālu ar Conax viedkarti un derīgu abonementu. * Ievietojiet viedkarti ar mikroshēmas pusi uz augšu.* Conax viedkartes abonements neietilpst komplektā.

Darbs ar ārējo USB iekārtu

Izvēloties USB iekārtu (HDD, flash drive) tās darbības laikā Jums ir jāpievērš uzmanība šādiem jautājumiem:

- Uztvērējs ir savietojams ar USB 2.0 un tam ir atbilstošs rakstīšanas un lasīšanas ātrums,
- Uztvērējs atbalsta noteiktu formātu, formatēt atbilstošā formātā,
- Ja nepieciešams, barošana būtu jāpiegādā no ārējā barošanas avota (īpaši USB cieto disku),
- Neatvienojiet USB ierīci ieraksta laikā / datu lasīšanas laikā,
- Neizmantojiet ļoti pilnu vai bojātu USB ierīci.

Ieteicams izmantot USB 2.0 atmiņas ierīces. Ja jūsu ierīce nav saderīga ar USB 2.0 specifikāciju, ierakstīšana, atskaņošana un citu multimedija uztvērēja funkcijas nedarbosies pareizi.

Ražotājs nevar garantēt atbilstību visiem USB atmiņas ierīču veidiem.

Nav ieteicams uzglabāt svarīgu informāciju USB atmiņas ierīcē, ko izmanto ar uztvērēju. Vienmēr izveidot datu dublējumkopijas Jūsu USB atmiņas ierīcē, pirms to izmanto ar šo uztvērēju. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkuru informācijas zaudējumu, vai apstākļiem, kuri radīja informācijas nozaudēšanu.

Izvēlnes struktūra

Izvēlnes Funkcija

Kanālu redaktors

- | | |
|-----------------------|--|
| TV kanālu saraksts | Rediģēt kanālu sarakstu (atslēgt, atjaunot, pārdēvēt). |
| Radio kanālu saraksts | Rediģēt radio kanālu sarakstu (atslēgt, atjaunot, pārdēvēt); |
| Favorīti | Pārdēvēt favorīt grupas; |
| Dzēst visu | Dzēst visus kanālus un favorīt grupas. |

Kanālu skanēšana

DVB-T2/C kanālu skenēšana

Manuālā virzemes digitālāo ciparu kanālu skenēšana;

DVB-T2/C auto skenēšana Automātiskā virzemes digitālāo ciparu kanālu skenēšana;

Skenēšanas iestatījumi Aktivizēt loģisko kanālu secību (Operātorā kanālu secību) un sakārtot kanālus pēc LCN;

Raidītāja iestatīšana Izvēlēties atbilstošo raidītāju atbilstoši savai atrašanās vietai.

Media atskanotājs

Jūsu ieraksti Parādīt un sagatavot sarakstu ar ierakstiem;

Jūsu filmas Rādīt filmas no USB diska;

Jūsu bildes Rādīt bildes no USB diska;

Jūsu mūzika Atskaņot mūziku no USB diska.

Sistēmas iestatījumi

Informācija Rādīt informāciju par uztvērēju;

A/V iestatījumi Mainīt ekrāna iestatījumus, pieslēgt audio/video izejas;

Ekrāna iestatījumi Pielāgot video izejas parametrus;

Laika iestatījums Iestatiet savu laiku, pielāgojot GMT zonai, manuāli iestatiet Jūsu reģionu;

Valodas maiņa Mainīt izvēlņu valodu un noteikt vēlamos audio ierakstus kanāliem;

OSD iestatījums Mainīt pamata OSD (On Screen Display) iestatījumus;

Citi Iestatīt Auto gaidīšanas režīmu, ieslēgts / izslēgts laiku uz LED displeja un citus iestatījumus;

Rūpnīcas uzstādījumi Šī opcija ļauj atjaunot uztvērēju uz rūpnīcas iestatījumiem, kas dzēš visus saglabātos kanālus;

Ārējais diska

PVR uzglabātā informācija Ekrānā informācijā par Jūsu USB disku;

PVR iestatījumi Ieslēgt laika nobīdi un nākamo soli;

USB atjaunināšana Atjauniniet programmatūru ar USB ierīci. Pārliedziniet par programmatūras atbilstību.

S/W atjauninājums ar OTA Atjauniniet programmatūru caur OTA.

Izņemiet USB ierīci droši Atvienojot USB glabāšanas ierīces, pārliedzinoties, ka ieraksta vai atskaņojuma funkcija ir izslēgta.

Internet

Piezīme: IP adrese, Subnet Mask, Gateway, DNS Preferred un DNS alternatīvais vienums ir pieejams tikai tad, ja 'Off' ir izslēgta at "DHCP".

YouTube

Web TV

Rss Reader

Weather Forecast

Google Maps

Uztvērēja pamata konfiurācija

Iestatīšanas gids

Lai atskaņotu TV un radio kanālus, vispirms tie ir jānoskenē / jāsameklē. Pastāv divas kanālu meklēšanas iespējas:

• **Manuāla DVB-T2** kanālu meklēšana

Izmantojot Recall pogu uz tālvadības pults, izvēlēties vajadzīgo skenēšanas/ meklēšanas režīmu - pēc kanālu vai frekvienču, vai citiem parametriem.

• **Auto DVB-T2** kanālu meklēšana:

Izmantojot bultiņu pogas uz tālvadības pults. Izvēlēties valsti un iespēju FTA (brīvie apraides kanāli). Ja jūs vēlaties, lai skenētu tikai kanālus, kas ir brīvie apraides, izcelt {Meklēt} un nospiediet [OK], lai sāktu skenēšanu. Tikko atrasti kanāli tiks saglabāti kanālu sarakstā.

Problēmu risināšana

Var būt vairāki iemesli uztvērēja darbības traucējumos. Pārbaudiet uztvērēju saskaņā ar zemāk norādītajiem parametriem. Ja uztvērējs nedarbojas pareizi pēc tā pārbaudes, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai tehniķi. Neveriet vajā uztvērēja vāciņu! Tas var izraisīt bīstamu situāciju.

Problēma	Iespējamie iemesli	Ieteiktie risinājumi
Uztvērējs neieslēdzās	Strāvas vads nav kārtīgi pievienots	Pārbaudiet strāvas vada kontaktligzdā un ieslēdziet barošanu; ja joprojām neieslēdzas, atkal izslēdziet barošanu, un atkārtojiet to pēc 5-10 minūtēm.
Uztvērējs nerāda kanālus	Nav pareizi uzstādīta/noregulēta antena	Noregulējiet antenu, meklējiet meistara palīdzību.

Nemeklē programmas	Nepareizi ievadīti parametri	Noregulējiet antenu, meklējiet meistara palīdzību.
Nav bildes	Izejas vads nepareizi pieslēgts	Pievienojiet pareizi izejas vadu
	Video izejas režīma vienība ir atšķirīga no ekrāna režīma	Pārslēdziet darba režīmu
Nav krāsu	Izejas vads nepareizi pieslēgts	Pievienojiet izejas vadu pareizi
	Video izejas režīma vienība ir atšķirīga no ekrāna režīma	Pārslēdziet darba režīmu
Nestrādā tālvadības pults	Nepareizi ievietotas baterijas	Ievietojiet pareizi baterijas
	Tukšas baterijas	Nomainiet baterijas
	Pults ārpus efektīvā darbības diapazona	Samaziniet uztveršanas distanci
	Tālvadības sensors ir novirzīts uz spilgtu gaismu	Novietojiet gaismas avotu citur
Nevar izvēlēties audio skaņu un subtitru valodu	Nav izvēlēts pareizais skaņas kanāls	Maini kanālu nospiežot Audio pogu
Nav vispār skaņas	Skaņa atrodas MUTE statusā	Izslēgt MUTE statusu
	Noregulēts pārāk zems skaņas līmenis	Palieliniet skaļumu
	Nepareizi pieslēgts kabelis	Pievienojiet pareizi kabeli
Nevar nomainīt kaņālu	Iespējams īssavienojums	Atvienojiet no kabeļa un izslēdziet to
Traucēts signāls vai nevar to uztvert	Neprecīzi noregulēta antena vai bojāts kabelis	Noregulējiet antenu vai nomainiet kabeli

Drošības pasākumi

CAUTION:



Brīdinājums: Zibens simbols trīsstūrī nozīmē brīdinājumu “bīstams spriegums”.

Brīdinājums: Lai samazinātu elektrošoka risku, neatveriet korpusu. Nododiet tikai kvalificētam personām.

Brīdinājums: Izsaukuma zīme trīsstūrī nozīmē brīdinājumu lietotājam par svarīgiem lietošanas un ekspluatācijas noteikumiem.

Brīdinājums: Nelietot uztvērēju vietās ar lielu mitruma saturu telpā. Nelietojiet pirtī, pie baseina, vannas istabā, nenovietojiet ziedu vāzes uz ierīces.

Brīdinājums: Nenovietojiet sveces un lampas uz uztvērēja vai tā tuvumā, pretējā gadījumā pastāv ugunsgrēka risks.

Brīdinājums: Ierīce jāpieslēdz strāvas padevei tādā veidā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā vai, kā norādīts uz ierīces. Ja jūs neesat pārliecināti par strāvas avota veidu (piemēram, 120 vai 230 V), sazinieties ar vietējo izplatītāju vai vietējo elektroapgādes uzņēmumu.

Brīdinājums: Šīnī ierīcē iebūvētas diodes. Neatveriet korpusu, neaiztieciot nekādas detaļas iekšējā mehānismā. Sazinieties ar vietējā izplatītāja tehnisko servisu, ja ir nepieciešams ierīces remonts.

Piezīme: Lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces lietošanu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un paturiet to turpmākai uzziņai.

Ierīces tīrīšana: Atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Ierīcei drīkst tīrīt virsējo korpusu un tālvadības pulti ar viegli samitrinātu auduma drānu, vai speciālām, tehnikas apkopei paredzētām salvetēm.

Papildus iekārtas: Nepievienot ierīcei papildus ierīces bez ražotāja atļaujas; jo šādas ierīces var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, vai citas traumas.

Uzstādot: Spraugas un atveres korpusā ir paredzētas ventilācijai, lai pasargātu to no pārkaršanas. Neaizsedziet šīs atveres, novietojot uztvērēju uz gultas, dīvāna, vai citām līdzīgām virsmām, kā arī to nevajadzētu novietot uz radiatora vai citu siltuma izstarojošu avotu tuvumā.

Barošanas vada aizsardzība: Nenovietojiet strāvas vadu vietās, kur to var aizķert staigājot. Pievērst uzmanību vadam pie kontaktakšas un ierīcē.

Svešķermeņi, šķidrums: Lai izvairītos no traumām, saskaroties ar elektriskās strāvas triecienā vai aizdegšanās, saskaroties ar iekšējiem augstsprieguma punktiem, nekad neievietojiet metāla priekšmetus uztvērējā. Nenovietojiet ierīci blakus šķidruma avotiem.

Piezīme: Ierīcē mitrums var veidoties, ja ierīce ir pēkšņi pārvietota no aukstas vides istabas, siltā vidē. Ierīcē var izveidoties mitruma kondensāts. Ja mitrums ir ierīces iekšpusē, tā var nedarboties pareizi. Lai novērstu šo problēmu, neieslēdziet ierīci aptuveni divas stundas pēc temperatūras maiņas, lai mitrums iztvaiko.

Detaļu nomaiņa: Pie ierīces remonta, lietotājam ir jāpārliecinās, vai servisa meistars izmanto rezerves daļas, ko ir norādījis ražotājs, vai tām ir tādas pašas īpašības kā oriģināla detaļām.

Drošības pārbaude: Pēc ierīces remonta lietotājam ir pienākums prasīt remonta speciālistam ierīces pārbaudi, lai pārliecinātos par ierīces darba stāvokli.

Vides aizsardzība



Uzmanību!

Jūsu ierīce ir apzīmēta ar šādu simbolu. Tas nozīmē, ka noliektās elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ir atsevišķa savākšanas sistēma šiem produktiem.

Informācija (privātajiem) lietotājiem par atkritumu šķirošanu Eiropas Savienībā. Lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāšķiro atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz pienācīgu apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi elektriskām un elektroniskām iekārtām.

Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā noteikumi, kas paredz dalībvalstu elektrisko un elektronisko preču ražotāju un tirgotāju atbildību par šo preču pārstrādi. Kā arī mājāsaimniecības nederīgo tehniku var nodot speciālos savākšanas punktos

Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, tanīs esošās vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un nodot tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību vai pārdošanas organizāciju.

Ražotājs patur tiesības mainīt konfigurāciju vai citus tehniskus datus bez iepriekšēja brīdinājuma.