

PORTATĪVAIS BLUETOOTH SKAĻRUNIS

XPLORE
Music

ROKASGRĀMATA
XP8806

(5) Bluetooth savienojums

Nospiediet  lai ievadītu Bluetooth Control savienojumu sarakstā, tad nospiediet "Speaker Pro BLE" lai izveidotu savienojumu ar skaļruni.

(6) Line In input - mute

Nospiediet  lai ievadītu Line IN lapā, nospiediet  uz mute music, nospiediet  lai atsāktu skanējumu. Nospiediet "Back" lai nokļūtu galvenajā lapā.

(7) Ekvalaizers, skaļuma regulēšana mikrofonam un mūzikai.

Nospiediet  lai atvērtu Sound Set lapu, lai pielāgotu mūzikas skaļumu un Mikrofonu.

Nospiediet pogu Mikrofons un pēc tam iestatiet taustiņu Volume, Bass vai Treble, lai pielāgotu skaļumu;

Nospiediet pogu Music pēc tam pielāgojiet ECHO vai mikrofonu skaļumu, vai aizkaves skaļumu. Ir 4 iepriekš iestatīti EQ režīmi: Pop, Klasika, Džezs un Roks. Jūs varat arī nospiediet G-Eq, lai piekļūtu grafiskajam ekvivalentam, lai iestatītu vēlamo izlīdzināšanas iestatījumu.


(8) MIC DSP izvēle

MIC DSP Skaņas lauka režīmā: DSP MODE ir 5 iespējas: KTV, HALL, CAVE, CONCERT, STATEIUM; MIX VOLUME ir 2 izvēles iespējas: BYPASS, EFFECT, velciet pa kreisi un varēsiet pielāgot skaļumu; nospiediet ECHO, lai pielāgotu ATTENUATION vai DELAY režīmus; nospiediet REVBER, lai pielāgotu 5 izvēles iespējas: DRY, WET, WIDTH, ROOM, DAMPING; nospiediet VOICEC HANGE, lai noregulētu skaļumu PITCH vai FORMANT režīmiem; nospiediet PITCH SHIFTER, lai iestatītu KEY skaļuma režīmu; HOWLING CONTROL ir 4 iespējas: FREQUENCY SHIFTER, HOWLING, PRECISE, MASSIVE.



FUNKCIJAS:


- ◆ 2.1 STEREO SKAĻRUNIS
- ◆ 4.2 BLUETOOTH SAVIENOJUMS
- ◆ FM RADIO
- ◆ USB SAVIENOJUMS
- ◆ AUX IEEJA
- ◆ DIGITAL KARAOKE
- ◆ BAROŠANAS BLOKS 5V1A
- ◆ LED DISPLEJS
- ◆ LED GAIŠMAS EFEKTS
- ◆ LED KRĀSU IESTATĪJUMI
- ◆ LED DIMMER
- ◆ LED GAIŠMAS ON/OFF EQUALIZERBAS
- ◆ MIC PRIORITĀTE
- ◆ MIC EQ
- ◆ MIC ECHO
- ◆ ANDROID UN iOS APLIKĀCIJAS
- ◆ APP SKAĻUŅU IESTATĪJUMS.
- ◆ PRO SKAĻUŅU APLIKĀCIJA
- ◆ LIELĀ REGULĀCIJAS POGA
- ◆ SIKSNA VIEGLAI
- ◆ PĀRNĒSĀŠANAI
- ◆ LI-ION AKUMULĀTORS

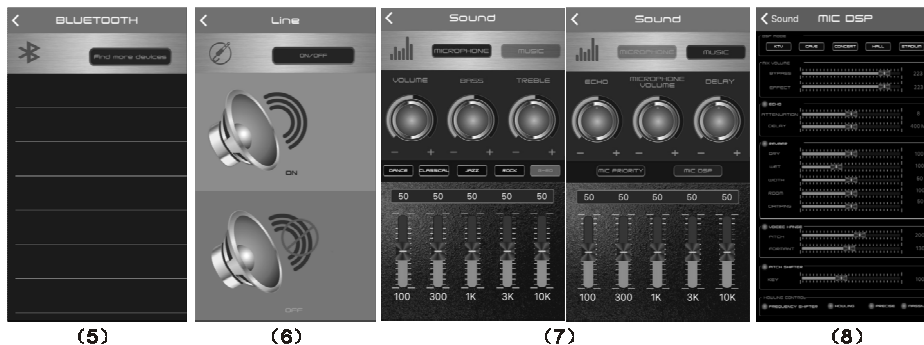

Tehniskie dati:

Output: 250W
Frekvenču diapazons: 55Hz-20KHz
Uzlāde: DC9V

VADĪBAS PANELIS UN FUNKCIJAS

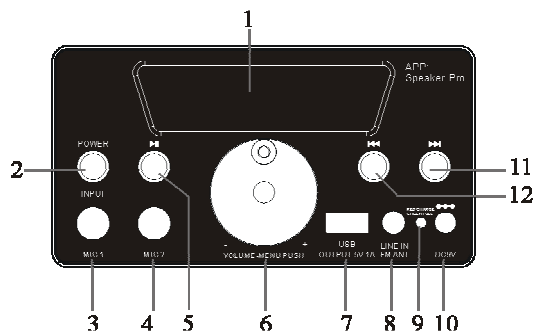

- 1.LED displejs.
- 2.ON-OFF/INPUT.
- 3.MIC1:Mikrofons vai mūzikas instruments.
- 4.MIC2:Mikrofona signāla ievade.
- 5.Play / Pause (FM režīmā nospiediet 3 sek., lai ievadītu automātisko kanālu meklēšanu).
- 6.VOLUME-/++&MENU PUSH: Master skaļuma regulēšana & izvēlne Izvēlieties pogu & ievadiet PUSH iestatījumu izvēlni.
- 7.USB: USB Player/Power Bank 5V 1A izeja .LINE ieeja/FM ANT.
8. FM antenas ieeja.
9. Uzlādes LED krāsu indikācija; SARKANS = lādēšana ZALŠ = pilna uzlāde
- 10.DC 9V ārējā ieeja.
- 11.Nākošā dziesma.
- 12.Iepriekšējā dziesma.

PAMATDARBĪBA

1. POWER / INPUT: ilgstoši nospiediet (ilgāk par 2 sekundēm), lai ieslēgtu iekārtu; darba stāvokļa laikā īsi nospiediet, lai izvēlētos režīmu: BT / LINE / FM (cirkulējošais); stāvoklis darba laikā, ilgi nospiediet (vairāk nekā 2 sekundes), lai izslēgtu iekārtu.
2. PLAY / PAUSE: atskaņošanas statusa laikā īsi nospiediet, lai pauzētu vai izslēgtu; FM režīma laikā ilgi nospiediet, lai automātiski meklētu radiostacijas.
3. VOLUME-MENU PUSH: pielāgot skaļumu; PUSH taustiņš ievadiet izvēlni: basa apjoms korekcija -9 ~ +9Vo → trekinga skaļuma regulēšana-9 ~ +9 → IU MIC ievades apjoma regulēšana → EC MIC reverb dziļuma regulēšana → dL MIC → LED apgaismojuma režīma pārslēgs → BR gaismas spilgtuma regulēšana → skaļuma regulēšana (apritē).
4. PREVIOUS / NEXT: atskaņošanas laikā nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā vai nākamā dziesma.
5. USB: USB atskaņotājs / barošanas banka 5V 1A izeja.
FM operācija
A. Viegli nospiediet barošanas / ievades pogu, lai pārslēgtos uz FM režīmu, ilgi nospiediet PLAY / PAUSE pogu, lai automātiski skenētu radiostacijas, nospiežot PREVIOUS vai NEXT jūs varat izvēlēties iepriekšējo vai nākamā dziesmu.
B. Skenējot radio programmas, noregulējiet antenu, lai iegūtu vislabāko uztveršanu.
Bluetooth:
Nospiediet pogu INPUT uz paneļa vadības, lai izvēlētos Bluetooth režīmu.
Vienlaicīgi atveriet Bluetooth iestatījumus savā tālrunī, planšetdatorā Bluetooth. Lai vadītu ierīci, izmantojot tālruni, planšetdatoru u.t., lūdzu ielādējiet App "Speaker-Pro" aplikāciju.

Kad ierīces ir savienotas, izmantojot Bluetooth, atveriet lietotni "Speaker-Pro" savā tālrunī, planšetdatorā utt. un nospiediet pogu Bluetooth. Tas jums ļaus no tālvadības pults vadīt šādus piecus režīmus: mūzika, gaismas, USB karte, Bluetooth un ekvalaizers. Lai atceltu lietotni, nospiediet izejas pogu.vai jebkurā citā
Bluetooth iespējota audio ierīce un izvēlieties " XP8810. " Ierīces tad savienojiet, izmantojot

Tālrunī atveriet lietotni "Speaker-Pro", izvēlnē ir 7 funkciju ikonas:

- 1.Bluetooth mūzikas atskaņošana
- 2.USB atmiņas spēle
- 3.Apgaismojuma kontroles krāsa, spilgtums un gaismas zibspuldzes režīms
- 4.FM radio
- 5.Bluetooth savienojuma kontrole
- 6.Line Ievadiet - izslēdziet
7. Ekvalaizers, mūzikas skaļuma regulēšana, mikroфона un ievades ierīce.

(1) Bluetooth mūzikas spēle

Nospiediet  Bluetooth mūzikas atskaņošanas lapā, spiediet "Pick songs to play" Pick Song izvēlēties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot, nospiediet "Done", lai atgrieztos Bluetooth mūzikas atskaņošanas lapā, jūs varat uzlikt pauzi, atskaņot atpakaļ, uz priekšu un regulēt skaļumu, atkārtot, atskaņot izlasi. Nospiediet "Back", lai atgrieztos galvenajā lapā.

(2) USB atmiņas atskaņošana


Ievietojot USB ierīci skaļrunī, spiediet  lai ievadītu USB atmiņas atskaņošanas lapu. Lai izvēlētos dziesmu un atskaņot mūziku no USB atmiņas, nospiediet "Play", lai tiktu atskaņošanas kontroles lapā, kur jūs varat darboties ar pauzi, atskaņošanu, atpakaļ tīšanu, uz priekšu tīšanu un skaļuma regulēšanu. Nospiediet "List", lai atgrieztos USB saraksta lapā, nospiediet "Back", lai atgrieztos galvenajā lapā.


(3) Gaismas kontroles krāsas, spilgtums un krāsu maiņas režīms

Nospiediet  lai atvērtu Gaismas kontroles lapu, jūs varat izvēlēties jebkuru krāsu, lai ieslēgtu gaismas krāsu skaļrunī, kā arī noregulēt gaismas spilgtumu. Lai atgrieztos atpakaļ uz galveno lapu, nospiediet "<" kreisajā stūrī.
Nospiediet "Profiles", lai atvērtu Light Effect mode režīma lapu, jūs varat izvēlēties no 12 iepriekš iestatītiem gaismas efektu režīmiem. Lai atgrieztos Light Control lapā, nospiediet taustiņu "Light" kreisajā stūrī.

(4) FM radio

Nospiediet  lai iekļūtu FM radio režīmā, nospiediet SCAN, lai ievadītu radio programmas. Spiežot << >> lai skenētu radio programmas manuāli, ▲▼ apzīmējums uz augšu/leju, pagrieziet TUNER taustiņu, radiostaciju var noregulēt. Grieziet riņķītī, lai pielāgotu radio frekvenci no 87,5MHz ~ 108,0MHz.

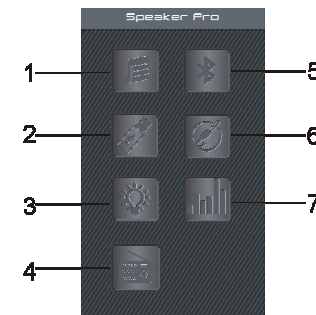

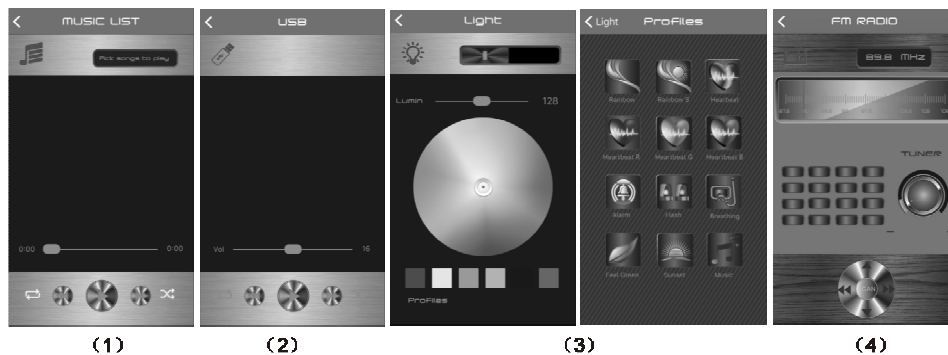

Vides aizsardzība



Uzmanību!

Jūsu ierīce ir apzīmēta ar šādu simbolu. Tas nozīmē, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ir atsevišķa savākšanas sistēma šiem produktiem.

Informācija (privātajiem) lietotājiem par atkritumu šķirošanu Eiropas Savienībā. Lietotas elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāšķiro atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz pienācīgu apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi elektriskām un elektroniskām iekārtām.

Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā noteikumi, kas paredz dalībvalstu elektrisko un elektronisko preču ražotāju un tirgotāju atbildību par šo preču pārstrādi. Kā arī mājāsaimniecības nederīgo tehniku var nodot speciālos savākšanas punktos.

Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, tanīs esošās vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu izmantošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un nodot tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar vietējo pārstāvniecību vai pārdošanas organizāciju.

