



(LV)



Pārnēsājams Bluetooth skaļrunis

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

XP846



Lai skaļrunis pareizi darbotos, lūdzam, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Saglabājiet rokasgrāmatu ērti pieejamā vietā, lai novērstu iespējamus bojājumus nepareizas skaļruņa ekspluatācijas rezultātā. Ražotājs nav atbildīgs par nepareizi ekspluatētu iekārtu.

IESPĒJAS:

- Izvada ļoti skaidru skaņu un dinamisku skaņas efektu;
- Izmantojot A2DP Bluetooth, bezvadu straumējiet mūziku no jebkuras ierīces, kurai ir iespējots Bluetooth, piemēram, mobilais tālrunis, piezīmjdators, iPhone vai iPad
- Droša, vienkārša iekārtu savienošana pārī;
- Bluetooth darbības rādiuss 10 metri;
- Ar USB un Micro SD kartes atbalstu;
- Ar FM radio
- Line-in funkcija, kas piemērota personālajam datoram, MID, televizoram un citām audio ierīcēm;
- Iebūvēts Li (litija) akumulators 1500mAh;
- Ar rokturi, viegli pārnēsājams.

SPECIFIKĀCIJA:

Bluetooth versija: 5.0

Skaļruņa izmērs: 4 collas

Skaļruņa jauda: 9,5 W, 4Ω

Akumulatora ietilpība: 1500mAh


Frekvences diapazons: 130Hz – 13kHz

Izstrādājuma izmērs: 297 (L) * 127 (W) * 141 (H) mm

Piederumi:

Uzlādes kabelis, audio kabelis, lietotāja rokasgrāmata

IZSTRĀDĀJUMA INSTRUKCIJA UN GALVENĀ INFORMĀCIJA:

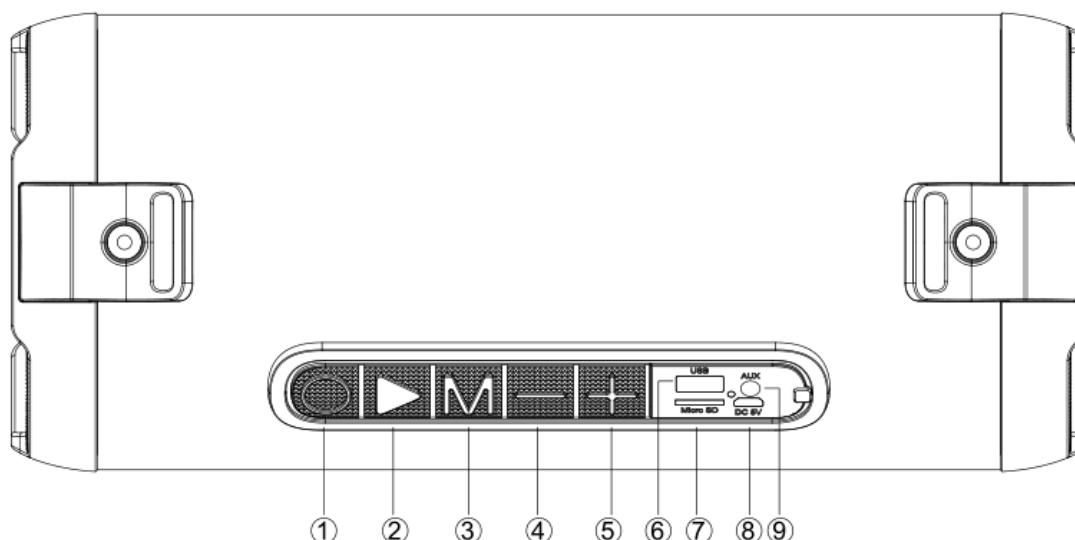

1. Ieslēgšana / izslēgšana
2. Atskaņošana / pauze
3. Režīms (pārslēdziet Bluetooth, USB disku, Micro SD, FM un AUX-IN stāvokli)
4. Atpakaļ / Skaļuma samazināšana
5. Uz priekšu / Skaļuma palielināšana
6. USB ports
7. Micro SD slots
8. Džeka uzlāde
9. AUX IN

Bluetooth:

- Pagrieziet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā "ON". Gaismas diode iedegas zilā krāsā un ātri mirgo, pēc tam pārejiet uz Bluetooth režīmu un dodiet signālu "Bluetooth ierīce ir gatava pārim".
- Aktivizējiet mobilā tālruņa Bluetooth un atrodiet ierīces nosaukumu "XP846", pēc tam pievienojiet to. Zila LED gaisma lēnām mirgo un pēc pievienošanas atskan signāls "Bluetooth ierīce ir veiksmīgi savienota".
- Atskaņojiet mūziku no sava mobilā tālruņa un izbaudiet to.
- Nospiediet uz priekšu vai atpakaļ pogu ierīcē vai mobilajos tālruņos, lai izvēlētos dziesmas, kuras jums patīk.
- Lai atskaņotu / apturētu mūziku, nospiediet Play / Pause pogu ierīcē vai mobilajos tālruņos.
- Lai regulētu skaļumu uz augšu un uz leju, ilgi nospiediet pogu Uz priekšu vai Atpakaļ. Vai arī pielāgojiet mobilo tālruņa skaļumu.

Mūzikas atskaņošana no USB diska un Micro SD kartes:

- Pārslēdziet barošanas pogu uz "ON".
- Ievietojiet Micro SD karti vai USB zibatmiņu slotā, skaļrunis atskaņos signālu "Music Play Mode" un automātiski atskaņos saglabāto mūziku.

- Atskaņošanas režīmā īsi nospiediet pogu Uz priekšu vai Atpakaļ, lai izvēlētos dziesmas, kuras jums patīk, ilgi nospiediet, lai regulētu skaļumu uz augšu un uz leju.
- Nospiediet Play / Pause, lai atskaņotu vai apturētu.

Piezīme: Bluetooth atskaņošanas režīmā ievietojot Micro SD vai USB, tas atvienos Bluetooth un pārslēgsies, lai atskaņotu USB vai Micro SD karti. Lai atkal pārslēgtos uz Bluetooth režīmu, varat nospiegt pogu MODE.

FM Radio:

- FM radio stāvoklī piegādātais audio kabelis tiek uzskatīts par antenu. Lūdzu, ievietojiet audio kabeli, lai pirms lietošanas iegūtu vislabāko FM signālu.
- Pagrieziet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu pozīcijā "ON", nospiediet pogu "MODE", runātājs, ievadot FM stāvokli, parādīs uzaicinājumu "Radio Mode".
- Atskaņošanas režīmā īsi nospiediet pogu "Atskaņot / Pauze", lai automātiski meklētu FM kanālu un saglabātu to automātiski.
- Nospiediet pogu Pārsūtīt vai Atpakaļ, lai mainītu saglabāto FM kanālu.

TWS Funkcija:

- Ieslēdziet divus identiskus skaļruņus, kurus vēlaties savienot pārī, lūdzu, ņemiet vērā, ka tiem jābūt vienādiem BT atdalīšanas nosaukumiem, abiem BT režīmā. Jāiestata tikai viena no divām vienībām;
- Turot nospiestu "PLAY / PAUSE" pogu apmēram 4 sekundes, runātājs izsauks signālu "di", lai sāktu savienošanu pārī, un "di" balsi 3 reizes pēc veiksmīgas savienošanas pārī;
- Izveidojiet Bluetooth savienojumu ar mobilo tālruni, lai atskaņotu mūziku ar diviem pārī savienotajiem skaļruņiem, lai izveidotu jaudīgāku telpiskās skaņas efektu.
- Ja vēlaties iziet no TWS režīma, ilgi vēlreiz nospiediet (sākumā iestatītās ierīces) pogu "PLAY / PAUSE", lai izietu no TWS funkcijas.

Piezīme: Ja TWS režīmā pievienosit mobilo tālruni ierīcei (kuru iestatījāt sākumā), izmantojot pievienoto audio kabeli, tas sāks atskaņot AUX, izmantojot TWS funkciju, šajā statusā jūs nevarat pārslēgties uz Bluetooth režīmu, izmantojot nospiežot režīma pogu.

AUX-IN:

Izmantojot citas saderīgas mūzikas ierīces vai MP3 / MP4 atskaņotājus, izmantojiet komplektācijā iekļauto audio līnijas kabeli, lai izveidotu savienojumu no ierīces "Line Out" ar šīs ierīces "Aux In". Pēc tam nospiediet pogu "MODE", runātājs parādīs uzaicinājumu "Aux Input Mode", pēc tam Izbaudi ...

Izmantojot ārēju ierīci, ārējās ierīces var kontrolēt visas funkcijas.

Piezīmes:

- Lai ieslēgtu ierīci, lūdzu, ilgi turiet nospiestu barošanas pogu 3 sekundes;
- Nospiediet pogu MODE, lai pārslēgtu dažādus režīmus, secība ir Bluetooth, USB disks, Micro SD, FM radio un AUX-IN.
- Kad skaļruņa Bluetooth savienojums ir savienots ar vienu mobilo ierīci, lietotājs var ilgi nospiegt režīma pogu, lai atvienotu iepriekšējo ierīci, pēc tam izveidot Bluetooth savienojumu ar citu mobilo ierīci;
- Noklusējuma skaļums ir ar maksimālā skaļuma statusu 50%;
- Kad akumulatora spriegums ir zems, skaļrunī tiek parādīts uzraksts "Baterijas ir maz, lūdzu, uzlādējiet laikā";
- Neizmantojot ierīci, pagrieziet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

Kā uzlādēt:

- Lādētājs nav iekļauts piederumos. Lūdzu, izmantojiet universālo 5V / 1A lādētāju, lai uzlādētu šo ierīci, un mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies, izmantojot citu lādētāju.
- Izslēdziet ierīci, ielieciet komplektācijā iekļauto lādēšanas kabeli ierīces lādēšanas slotā, pievienojiet otru galu datoram vai citam lādētājam ar 5 V izeju.
- Uzlādes laikam vajadzētu būt 3–5 stundām. Lādēšanas laikā gaisma ir sarkana, un indikatora indikators izslēdzas, kad tā ir pilnībā uzlādēta.
- (Atskaņojot mūziku lādēšanas laikā, lūdzu, novietojiet skaļumu vidējā līmenī, jo lādētājs, iespējams, nevarēs atļauties lielu strāvu, kas īslaicīgi nepārsniedz maksimālo skaļumu.
- Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku, lūdzu, neuzlādējiet vairāk kā 8 stundas.



Piesardzība

Lai novērsu īssavienojuma draudus, nepieļaujiet mitruma nonākšanu uz iekārtas, iekārtā.

- Nekad neizmantojiet vai neglabājiet šo ierīci pie jebkura siltuma avota, piemēram, radiatora, plīts, vai jebkuras iekārtas vai ierīces, kas ģenerē siltumu.
- Nodrošiniet skaļruņa ekspluatāciju tā, lai tas nedabū triecienus un bojājumus krītot pret zemi.
- Ja iekārta netiek izmantota ilgāku laika posmu, ieteicams pārbaudīt tās akumulatora uzlādi un veikt to, ja tas ir nepieciešams.