

KARAOKE skaļrunis ar mikrofonu

XPLORE XP8815



Disco

Portable super speaker BT/TF/USB/FM/MIC/LED

Prenosni sistem ozvočenja BT/SD/USB/FM/MIC/LED

Lietotāja rokasgrāmata

(Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, izlasiet šo lietototāja rokasgrāmatu)

**** Atbilstības deklarācija ir daļa no iepakojuma satura**

***** Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma**

Paldies, ka iegādājāties Xplore produktus, un mēs novēlam jums patīkamu lietošanu.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Iemesls	Iespējamais iemesls	Risinājumi
Nav skaņas	1. Nav ieejas audio avota. 2. Skaņa ir izslēgta.	3. Pārbaudiet atskaņošanas avotu. 4. Pielāgojiet skaļumu.
Skaņas kropļojumi	1. Audio līmenis ir pārāk augsts. 2. Skaļrunis ir bojāts.	3. Pagrieziet mazāku skaļumu. 4. Ja skaļrunis ir bojāts, apmeklējiet vietējo servisa centru.
Karaoke sistēma nedarbojas	1. Mikrofona ligzdā nav pilnībā ievietots mikrofons. 2. Mikrofona slēdzis nav pozīcijā ON. 3. Mikrofona skaļums ir iestatīts uz zemu. 4. Bezvadu mikrofonā nav ievietotas baterijas.	1. Pareizi pievienojiet mikrofonu ierīces ieejai. 2. Bīdiet mikrofona slēdzi pozīcijā ON. 3. Pielāgojiet ierīces mikrofona skaļumu. 4. Ievietojiet vai nomainiet baterijas
MP3 nespējēja	4. Ierakstīšanas formāts USB atmiņas ierīcē nav pareizs. 5. Nepareiza darbība izraisīja procesa traucējumus. 6. USB / TF nav pievienots	1. Mainiet ieraksta formātu uz MP3. 2. Restartējiet ierīci. 3. Pareizi pievienojiet USB atmiņu / TF

GALVENĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Izejas jauda ----- ≤350W

Ievades jutība ----- 500mV

SNR----- ≥93dB

Frekvences reakcija ----- 40Hz-20 kHz

Uzlādes avots ----- AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz to 9V

*** Produkta nepārtrauktas attīstības dēļ specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

*** Iepriekš norādītās specifikācijas ir sniegtas, atsaucoties uz testa ierīces piemēru, un ir paredzētas tikai informācijai.

INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Glabājiet to drošā vietā, lai to varētu izmantot nākotnē.

a. Šīs ierīces iekšpusē ir augstsprieguma zonas, kas var izraisīt traumas. Lūdzu, neatveriet ierīci. Tehnisku kļūmju gadījumā, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

b. Nekad nenovietojiet ierīci lietū vai mitrās zonās, lai izvairītos no ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena.

c. Šajā ierīcē tiek izmantota lāzera sistēma. Lai novērstu tiešu lāzera staru iedarbību, lūdzu, neatveriet ierīci un neskatieties uz lāzera staru.

d. Ja nepieciešama tehniskā apkope, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

e. Ja barošanas vads ir bojāts, lūdzu, nomainiet to ražotājam, piegādātājam vai kvalificētam elektriķim.

UZMANĪBU

a. Nenovietojiet ierīci uz nestabilas virsmas, jo tā var nokrist un saplīst vai nodarīt kaitējumu cilvēkiem vai mājdzīvniekiem.

b. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Nelietojiet tīrīšanas šķidrumus vai aerosolus. Izmantojiet tikai mīkstu, mitru drānu.

c. Lai izvairītos no iespējamām iekārtas bojājumiem, lūdzu, atvienojiet to no strāvas vētras laikā vai laikā, kad to ilgi nelietos.

d. Neievietojiet ierīcē nevienu priekšmetu caur ventilācijas atverēm, kā tas varētu būt izraisīt īssavienojumu un izraisīt ugunsgrēku. Nelejiet šķidrumu uz skaļruni.

ĪPAŠĪBAS

Šo sistēmu var izmantot ar personālajiem datoriem, mobilo tālruni, DVD, VCD, CD, LD, TV, MP3, radio, elektroniskajām klavierēm un visām ierīcēm, kurām ir audio izeja.

Pastiprinātāja shēmā tiek izmantots augstas veiktspējas, augstas precizitātes dizains, apvienojumā ar augstas kvalitātes profesionālu skaļruni, lai skaņas lauks tiktu novietots tik skaidri, atšķirīgā līmenī.

Skaņas sistēma ir izcila, ar dziļu un spēcīgu basu un augsto efektu ir spēcīga, ar skaidru un spilgtu augstumu.

Profesionālā elektroniskā frekvenču dalīšanas shēma uzlabo mašīnas pārejas punkta efektu. Izmantojot profesionālu augstas ietilpības akumulatoru un īpašu audio jaudas

kondensatoru dizainu un ražošanu, lai skaļruņa jaudas rezerves rezerve būtu lielāka, stabilāka, labāka dinamika, augstāka signāla un trokšņa attiecība.

SKAĻRUŅA LĀDĒŠANA

Lādējot, pievienojiet atbilstošu strāvas adapteri pie AC100V - AC240V.

Uzlādes laiks ir aptuveni 6 stundas. Pēc pilnīgas uzlādes atvienojiet strāvas padevi, jo, atstājot, tas var sabojāt akumulatoru. Akumulatora uzlādes indikators: LED panelī ir akumulatora stāvokļa indikators. Baterijas formas vidū ir trīs horizontālas līnijas, katra horizontālā līnija pārstāv 33% no atlikušās elektroenerģijas. Kad nemirgo neviena horizontāla līnija akumulatora vai indikatora formā, lūdzu, nekavējoties izslēgtu uzlādējiet, lai nesabojātu akumulatoru. Uzlādes laikā skaļruņa aizmugurē esošais uzlādes indikators ir sarkans. Pēc pilnas uzlādes indikators ir zaļš. Pēc tam, lūdzu, turpiniet uzlādēt akumulatoru 2 stundas, lai pagarinātu akumulatora darbības laiku.



Brīdinājums: ja akumulatoram ir zems spriegums, lūdzu, pilnībā to uzlādējiet 6 stundu laikā. Ja skaļrunis ilgu laiku jāatstāj neizmantojot, lūdzu, ļaujiet akumulatoram pilnībā uzlādēties, pretējā gadījumā, tukšam stāvot, tiks sabojāts akumulators!

Spēlēšanas laikā turiet ierīci prom no augstas temperatūras vides, augsta magnētiskā lauka un augstām frekvencēm. Ja sistēma nedarbojas, izslēdziet strāvas avotu vai izvelciet USB disku / SD karti, pēc tam ievietojiet to vēlreiz, un tā atsāks atskaņošanu. Ilgstoša izmantošana vai uzglabāšana temperatūrā, kas ir augstāka par 35 °C vai zemāka par 0 °C, samazinās akumulatora veikspēju un var novest pie neparedzētas izslēgšanās un saīsināt akumulatora darbības laiku.

Šādos gadījumos pirms lietošanas ļaujiet ierīcei pielāgoties atbilstošajai temperatūrai (0~35 °C).

Neizmantojot ilgstoši un nenovietojiet ierīci uz ilgu laiku karstās, aukstās vietās, piemēram, ziemas laikā temperatūrā, kas ir zemāka par nulle grādiem, neatstāt neapkurinātā vasarnīcā. Šāda rīcība var neatgriezeniski sabojāt ierīces akumulatoru.

1.Mute

Skaņas izslēgšanai jebkurā režīmā

2. Iepriekšējā dziesma

USB / TF kartes režīmā - iepriekšējā dziesma.

Zem BT savienojuma režīma - iepriekšējā dziesma.

3.Mode

Nospiediet īsi, lai pārietu uz bezvadu BT/AUX/US /T /FMrežīmu.

4.Record function (REC)

USB / TF kartes režīmā nospiediet pogu "REC", lai ierakstītu

5.Echo-

6.BASS+/-

7.EQ funkcija

8.Mikrofona skaļums+/-

9.Stand by - gaidīšanas režīms

10.Pause&Play

11.Nākošā dziesma

USB / TF kartes režīmā - nākamā dziesma.

Zem BT savienojuma režīma - nākamā dziesma.

12. Gaismas režīms

13. Atkārtojuma funkciju

14. Ierakstu atskaņošana

15. Ieraksta dzēšana

16.Echo+


17. Mikrofona prioritāte

18.Troksnis+/-

19.Galvenā skaņa

20.Ciparu pogas

Zem USB / TF režīma izvēlieties dziesmas

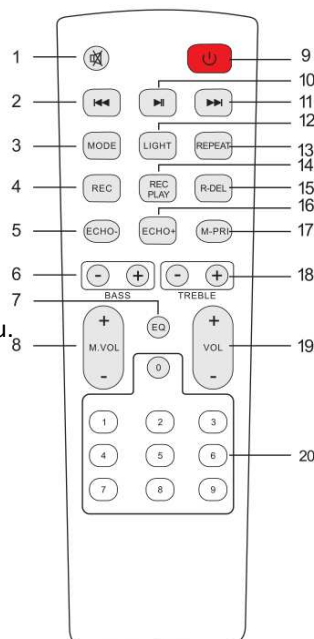

5. Normālos apstākļos tālvaldības pults ir jāvirza tieši uz tālvaldības pults saņemšanas logu aptuveni 6 metru attālumā un 30 ° leņķī.

6. Darbojoties ar tālvaldības pulti, pavērsiet tālvaldības pulti pret tālvaldības sensoru, kas atrodas ierīces uztveršanas logā, un pārliecinieties, ka starp tālvaldības pulti un ierīci nav šķēršļu.

7. Ja tālvaldības uztvērējs var tieši uztvert gaismas atspulgu, tas var neizdoties. Šajā gadījumā pārvietojiet skaļruni prom, lai izvairītos no tiešiem saules stariem.

8. Izvairieties sajaukt vecas un jaunas baterijas. Regulāri nomainiet tālvaldības pults baterijas.

FUNKCIJAS UN SAVIENOJUMI

1: Mikrofona ieeja

2: Mikrofona ieeja

3: Aux-in(3.5mm)

4: TF Kartes vieta

5: USB Atskaņošana

6: DC 9V ieeja(uzlādes slots)

7: Uzlādes indikators


8: Ieslēgšana / izslēgšana

9: Atskaņošana / pauze zem USB / TF / BT, ilgi nospiediet, lai iegūtu mikrofona prioritāti

10: MENU (kontrolēt BASS / Treble / MIC Volume / Echo)

11: Nākamā dziesma (režīmā USB / TF / BT / FM)

12: Gaismas režīma pārslēgšana un ieslēgšana / izslēgšana, īsa nospiešana, lai iegūtu citu režīmu.

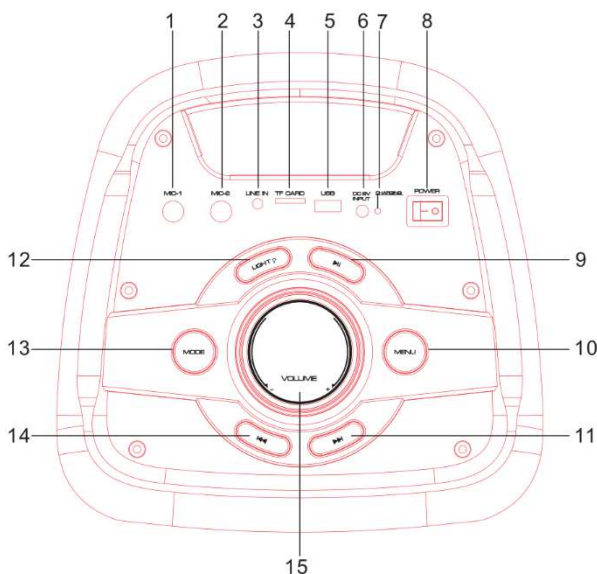

MIC 1 UN MIC 2

- Mic 1 un Mic 2: pievienot mikrofona vadu.
- MIC VOL: pielāgot mikrofona skaļumu.

USB UN SD

- USB diskā vai SD kartē datorā jābūt formatētam kā FAT32 formātā.
- Skaļruņa atskaņošanas secība ir balstīta uz failu ģenerēšanas secību. Ja faila nosaukumam ir pievienoti atslēgvārdi līdz 01, 02 vai 03 ... Skaļrunis vispirms atskaņos 01 failu.
- Kopējiet MP3 vai WMA formāta mūzikas failus (Iejupielādējiet) USB diska kartes / SD kartes saknes direktorijā. Lai ātrāk lasītu un samazinātu lasīšanas kļūdas, atskaņojot dziesmas, ieteicams noņemt nevajadzīgos failus un failu katalogu.

IERAKSTĪŠANAS FUNKCIJA

- Spiest “” lai ierakstītu balsi skaļruņa ārējā atmiņā, piemēram, USB diskā / SD kartē. Ja ārējā atmiņa tiek izmantota pirmo reizi, sistēma automātiski izveidos jaunu mapes nosaukumu VOICE, un tajā ierakstošie faili tiks nosaukti REC001, REC002 utt. Ierakstīšanas režīmā nospiediet “” lai pārtrauktu ierakstīšanu.

MP3, WMA AND WAV

- USB diska ligzda: USB ports, pievienojiet un atskaņojiet.
- microSD slots: microSD kartes ligzda, pievienojiet un atskaņojiet.
- Ar izcilu kvalitāti atbalsta MP3, WMA un WAV mūzikas formātus, sniedzot izcilu un pavisam jaunu mūzikas klausīšanās pieredzi.
- Ievades izvēles taustiņš (INPUT): tiek izmantots, lai pārslēgtu ārējo (aizmugurējā panelī atzīmēts kā ‘LINE’, kas savienojas ar ārējo RCA skaņas avotu, piemēram, DVD) Audio / iebūvēts MP3 / Bluetooth.
- Poga PLAY / PAUSE: atskaņošanas režīmā nospiediet, lai apturētu dziesmu atskaņošanu. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai turpinātu atskaņošanu.

IEBŪVĒTĀ BT FUNKCIJAS

- Startējot skaļruni, kā BT kanālu izvēlieties ieejas signāla avotu.
- Pārļiecinieties, vai ir atvērtas BT ierīces, ar kurām vēlaties izveidot savienojumu. Pēc tam skenējiet un savienojiet skaļruni ar ierīci. Kad savienojums būs veiksmīgs, jums tiks piedāvāts "iezīmēt" signālu. Ja skaļruni nevar savienot, restartējiet skaļruni vai ierīci un mēģiniet vēlreiz.
- Kad mobilais tālrunis un BT ir veiksmīgi savienoti, jūs varat atskaņot mūziku. Lai nodrošinātu nemainīgu mūzikas signāla stabilitāti, mēģiniet turēt BT un mobilo tālruni viens pret otru.
- Šī ierīce atbalsta bezvadu straumēšanas audio iPad, iPhone, Samsung, HTC, Motorola, Nokia un citās BT mobilajās ierīcēs. Tas atbalsta A2DP stereo atskaņošanu
- Ierīces BT var izmantot līdz 10 metriem, kamēr nav šķēršļu.

FM FUNKCIJAS

- Izvēlies “**MODE**” lai pārslēgtos uz FM radio.
- Izvēlies “**HI**” automātiskai meklēšanai un saglabāšanai.
- Izvēlies “**◀◀**” and “**▶▶**” lai pārslēgtu kanālus.